COSTH
北京龙邦监管温湿度信息云平台
用户名：
密 码：
验证码：
登录
取消
LONGWATCH 龙·邦·科·技

W191平台操作说明

平台网址：http://www.vcc5s.com。

填写正确的用户名、密码、验证码即可点击“登陆”进入平台操作。

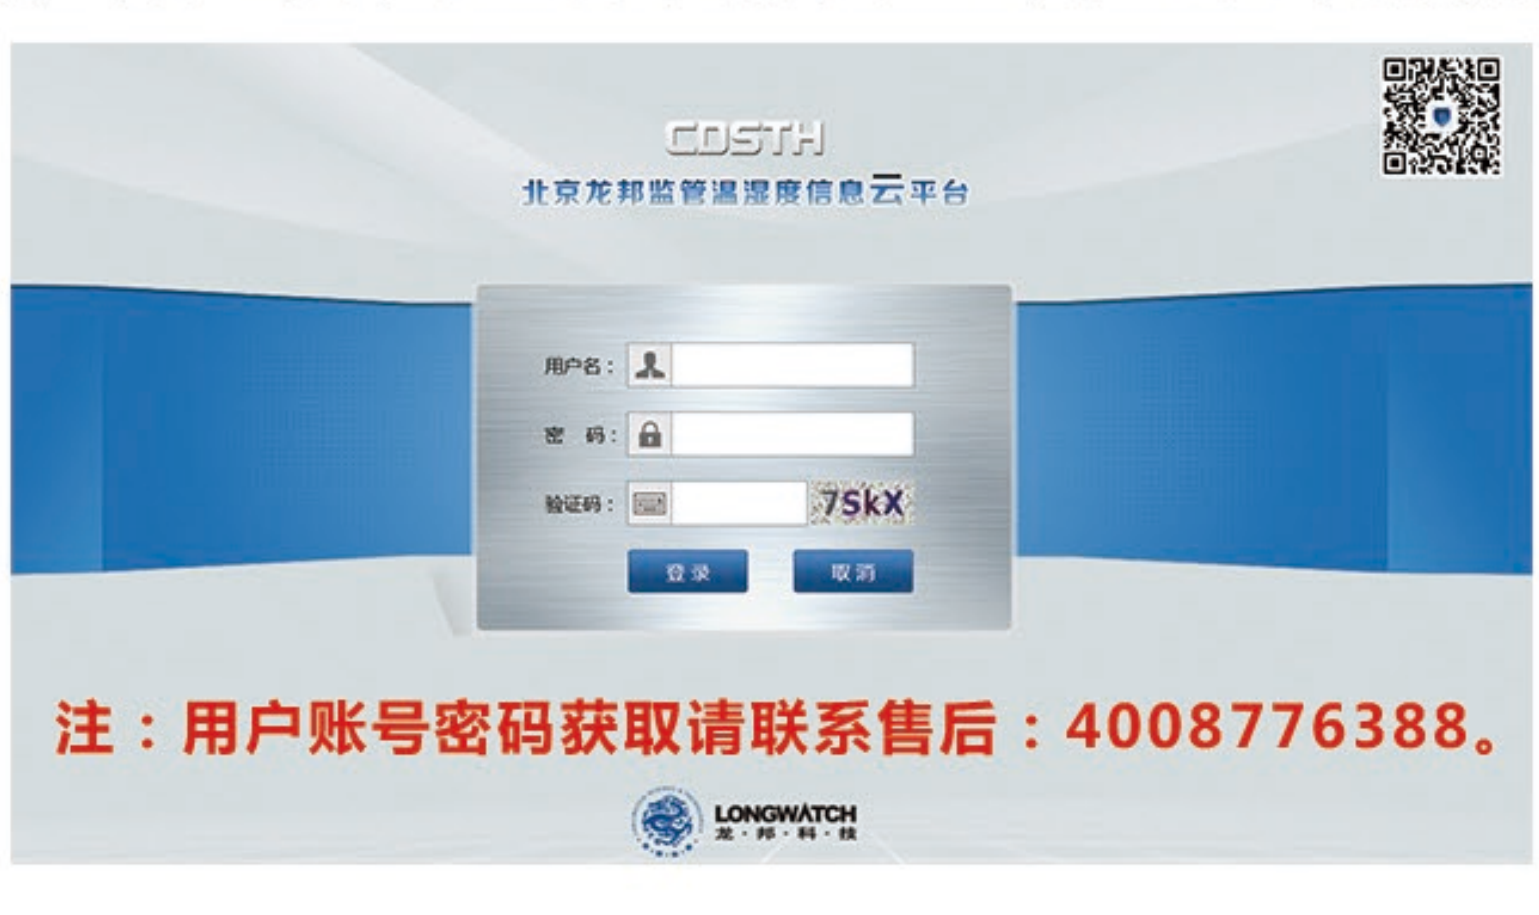
COSTH
北京龙邦监管温湿度信息云平台
用户名：
密 码：
验证码：
登录
取消
LONGWATCH 龙·邦·科·技

注：用户账号密码获取请联系售后：4008776388。

6.1平台添加库房信息

点击【系统管理】→【库房及平面图管理】→【添加库房】，弹出“添加库房”页面，根据实际情况进行填写，完成后点击【保存】。

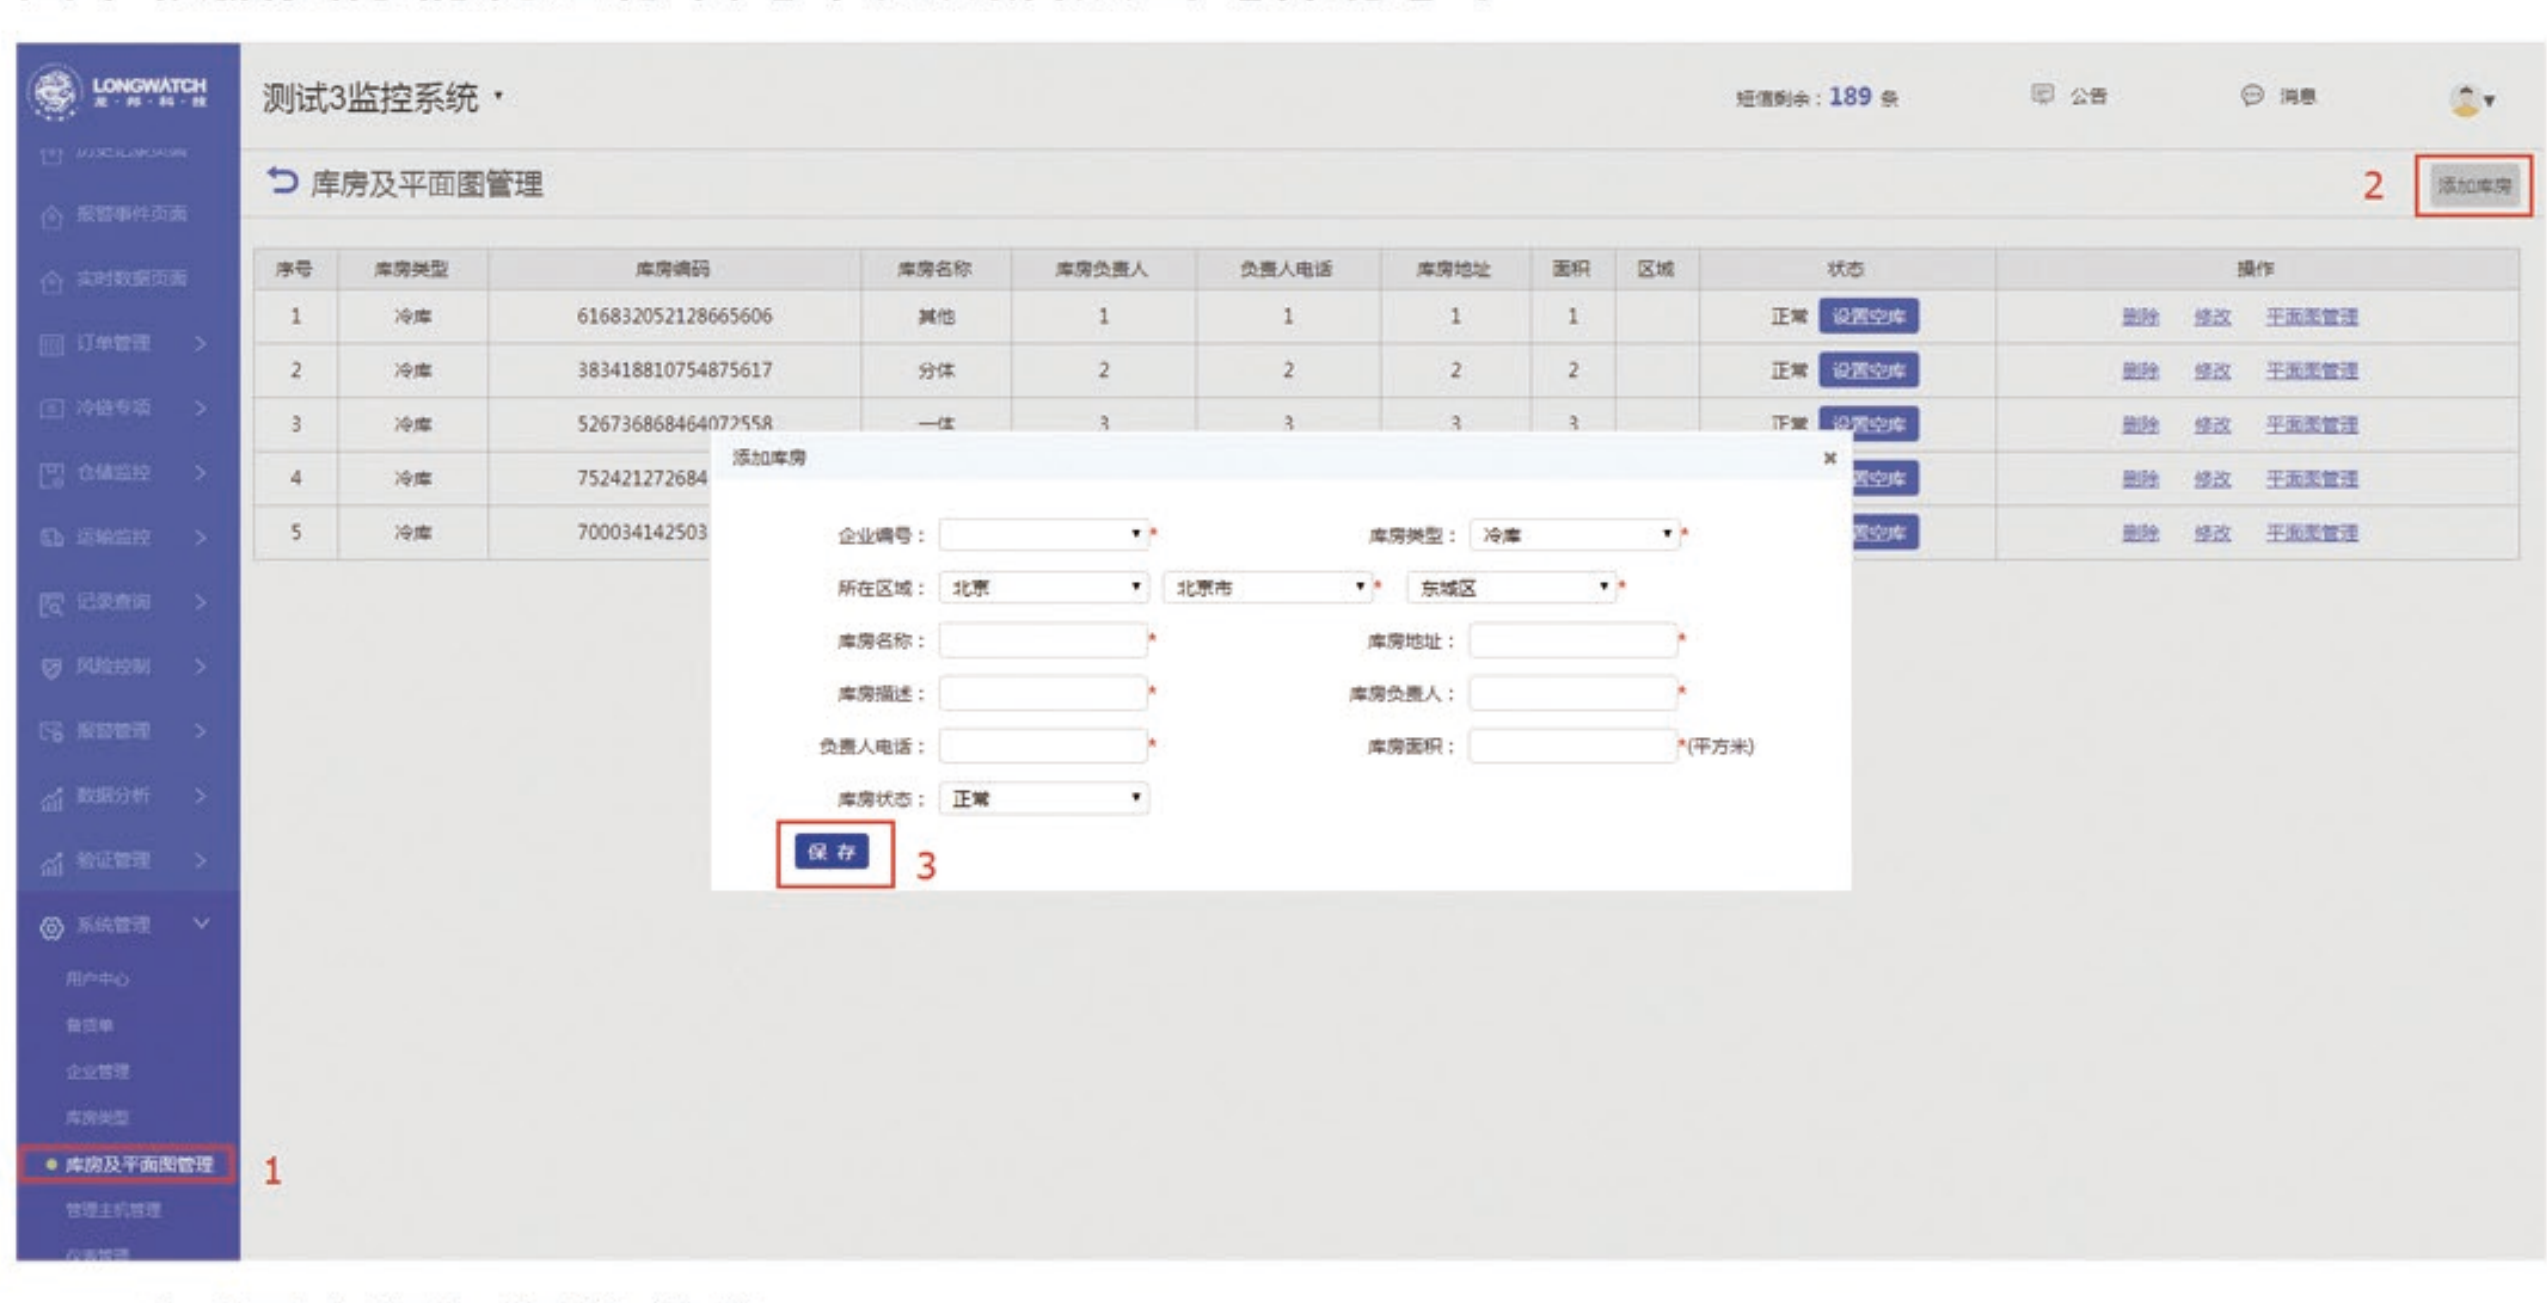
测试3监控系统
库房及平面图管理
添加库房
2
3
保存

6.2平台添加设备信息

6.2.1添加主机信息

点击【系统管理】→【管理主机管理】，选择【新建】，设备类型中选择“W191”，点击【确定】进入到新建管理主机界面。

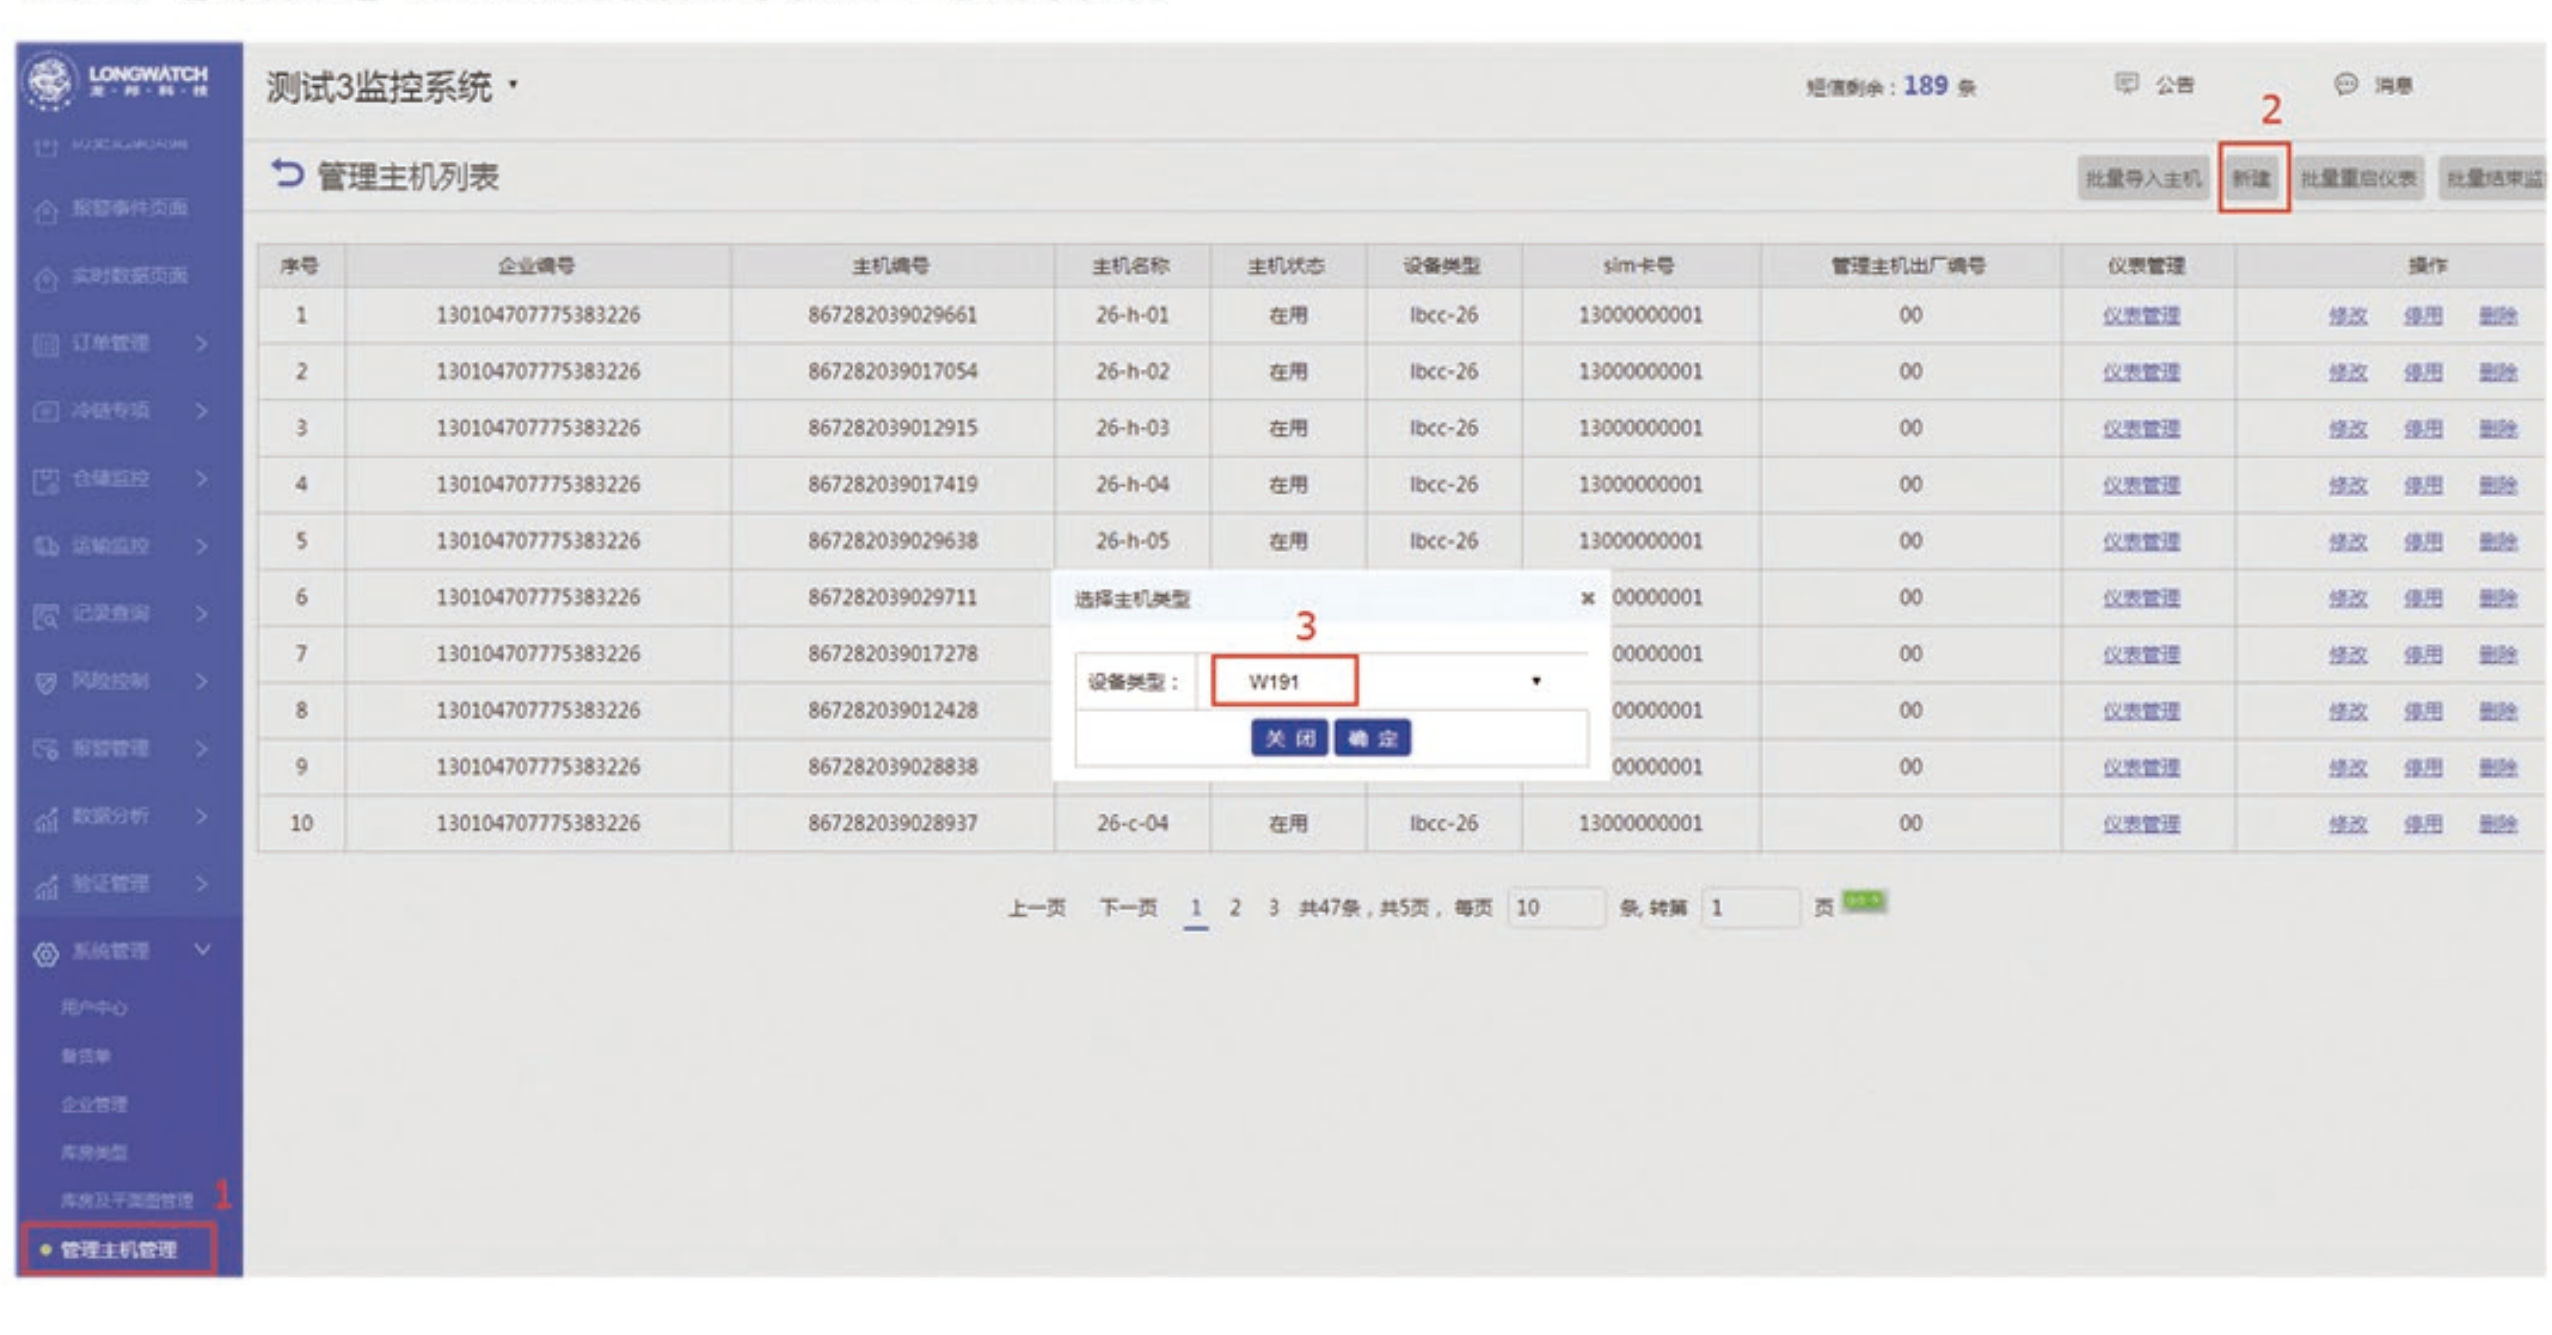
测试3监控系统
管理主机列表
新建
选择主机类型
设备类型：W191
关闭
确定
1
2
3

进入到新建管理主机界面添加所需主机信息后，点击【保存】即可。

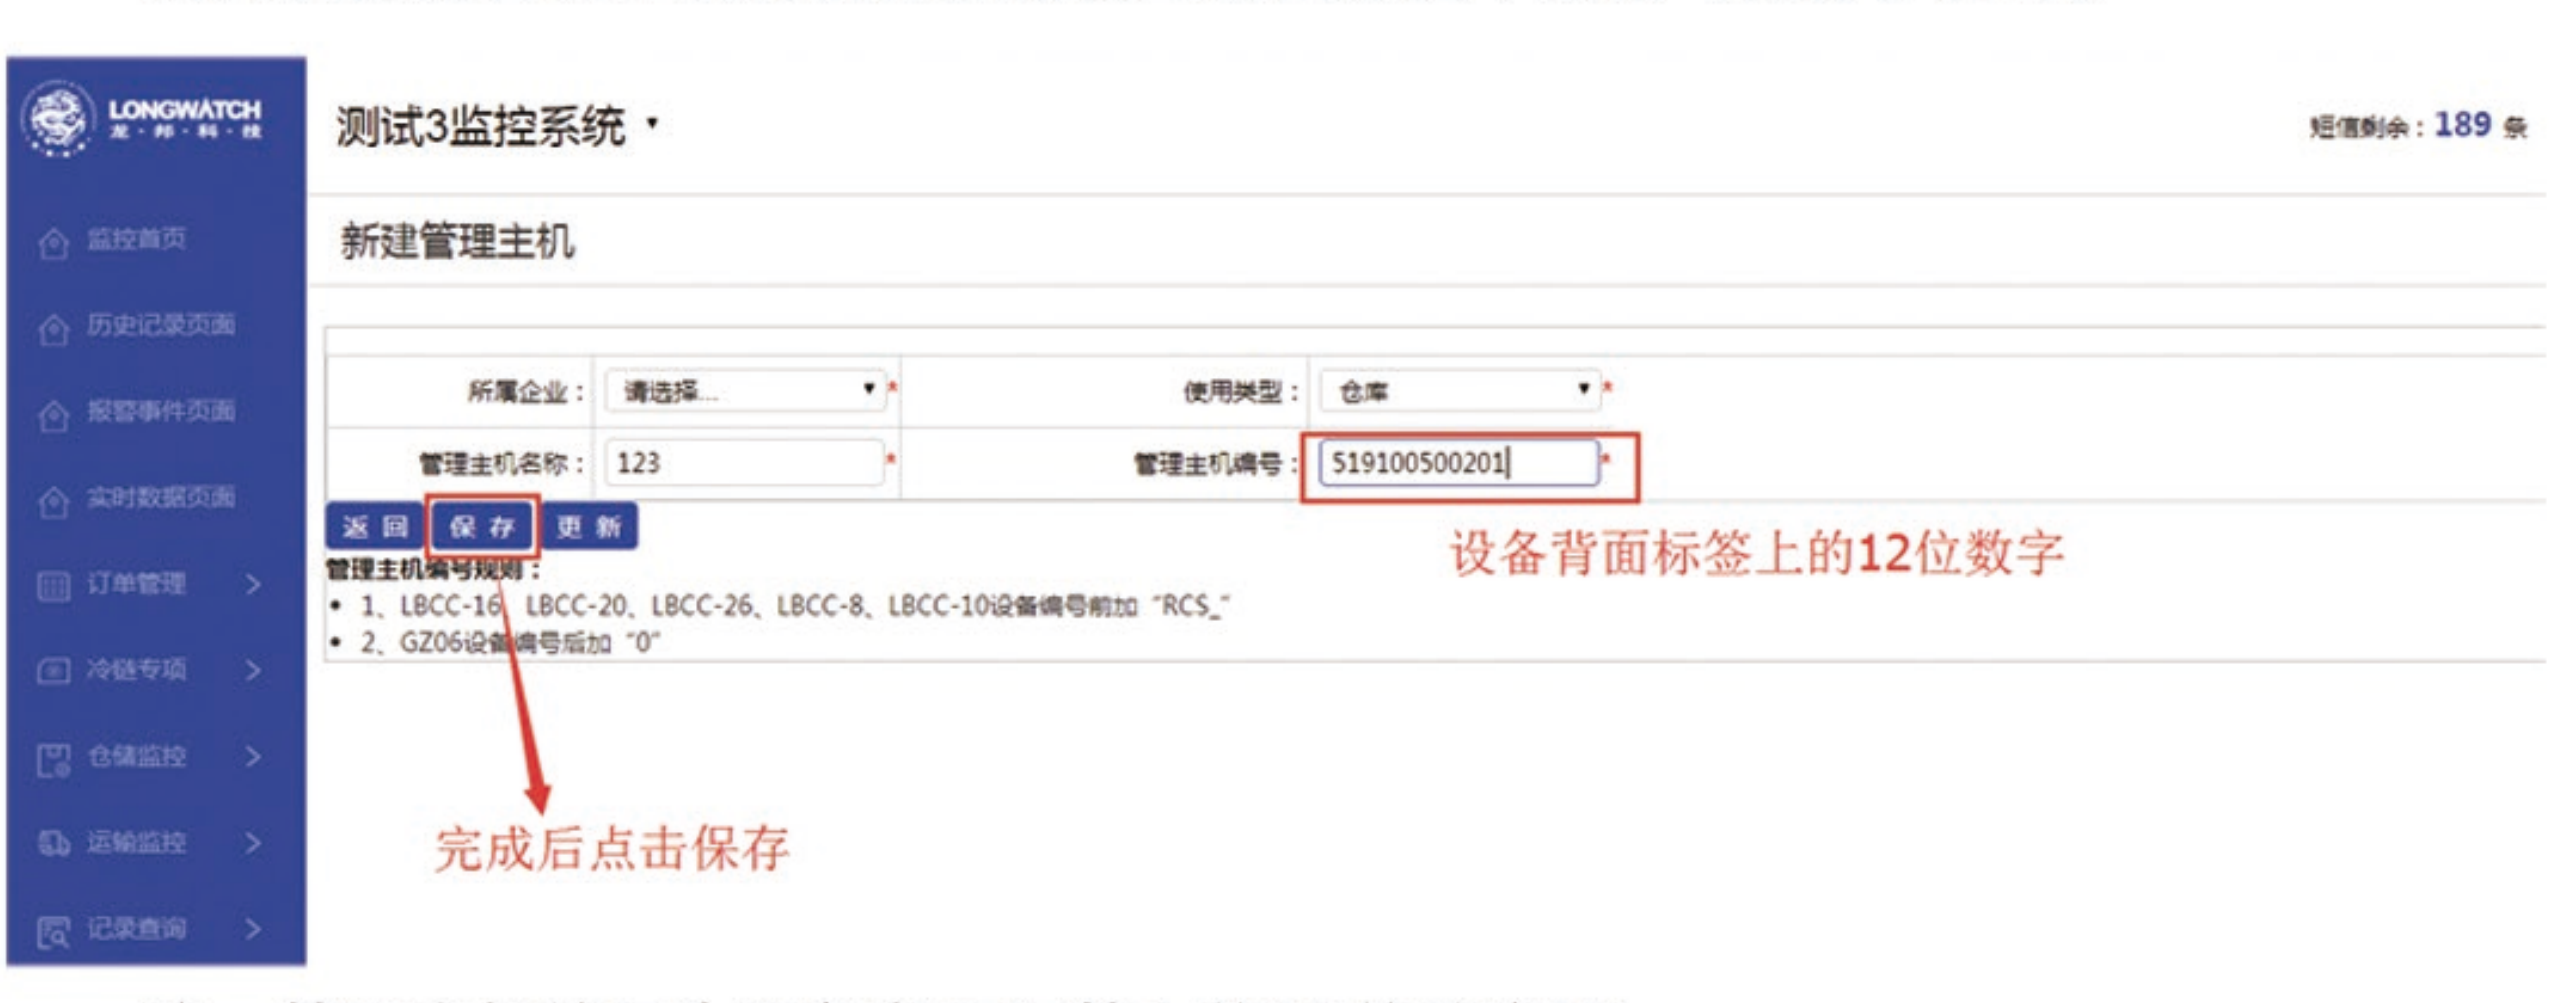
测试3监控系统
新建管理主机
所属企业：请选择
使用类型：仓库
管理主机名称：123
管理主机编号：519100500201
返回
保存
更新

管理主机编号规则：
- 1、LBCC-16、LBCC-20、LBCC-26、LBCC-8、LBCC-10设备编号前加“RCS_”
- 2、GZ06设备编号前加“0”

设备背面标签上的12位数字

完成后点击保存

注：管理主机编号为设备背面标签上的12位数字ID。

6.2.2添加仪表信息

点击【系统管理】→【管理主机管理】，找到新建的W191主机，点击【仪表管理】跳转到仪表管理界面。

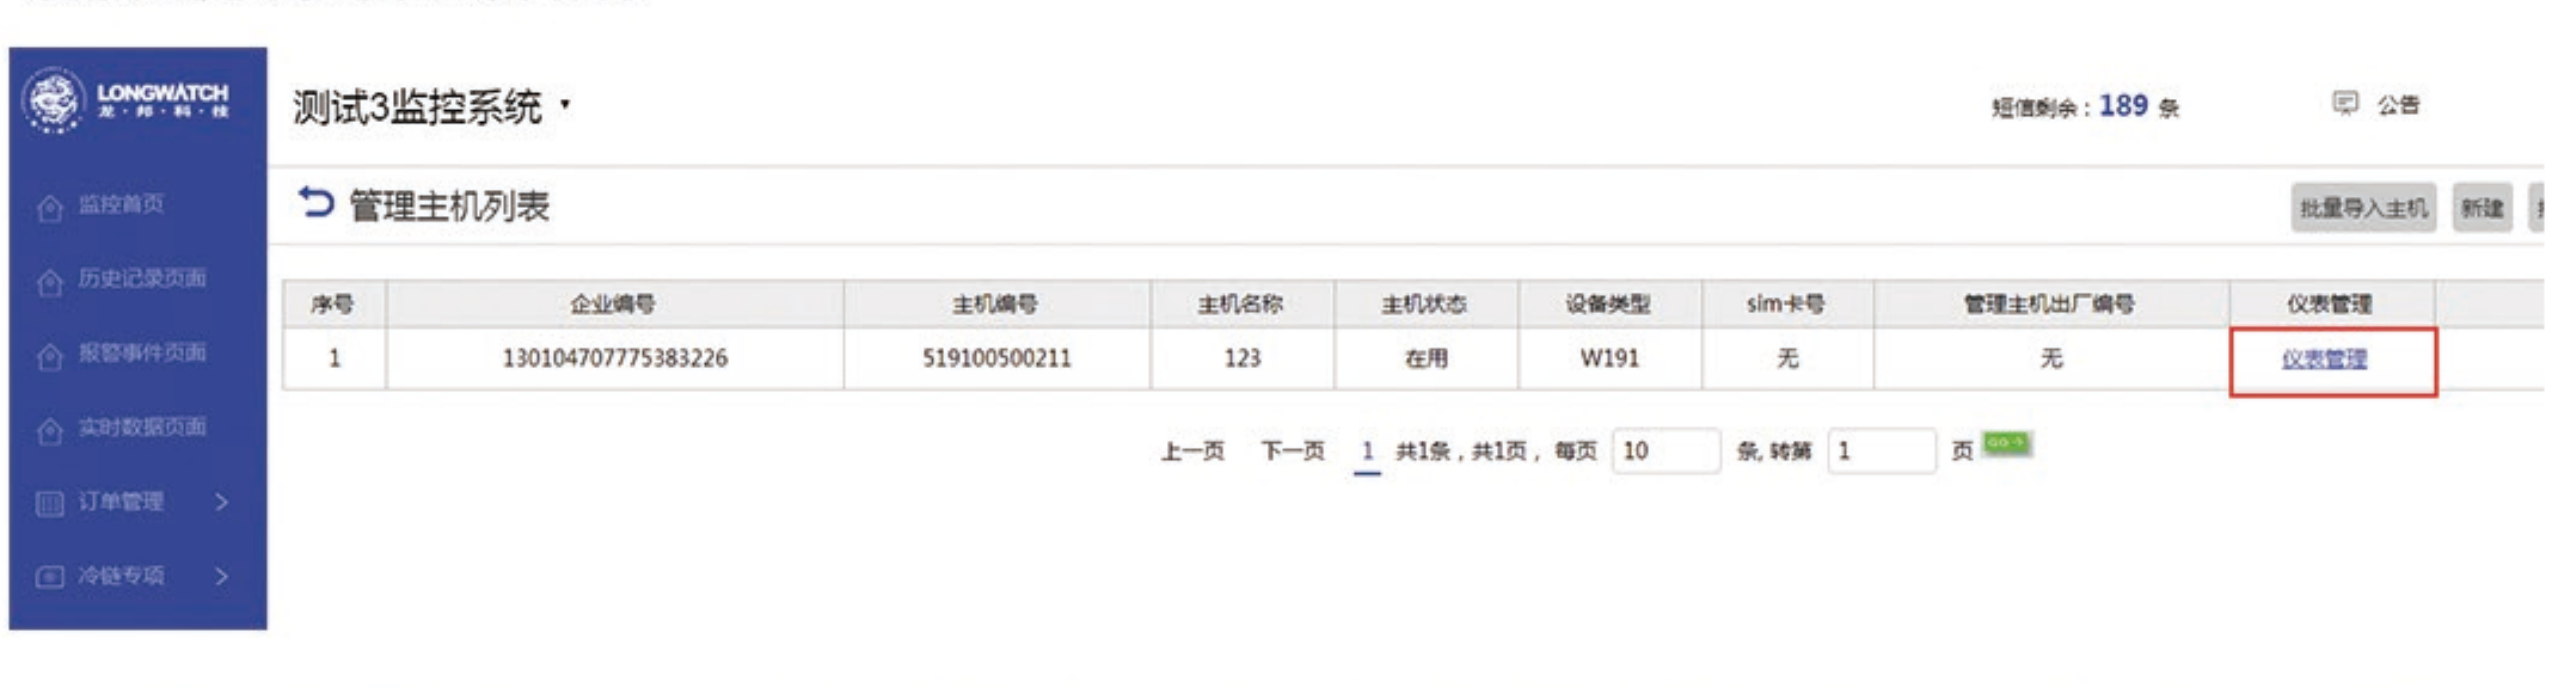
测试3监控系统
管理主机列表
批量导入主机
新建
仪表管理

序号	企业编号	主机编号	主机名称	主机状态	设备类型	sim卡号	管理主机出厂编号	仪表管理
1	130104707775383226	519100500211	123	在用	W191	无	无	仪表管理

在【仪表管理】中，点击【新建】，所属主机填写为新建的管理主机编号，点击【确定】，进入新建测点终端界面。

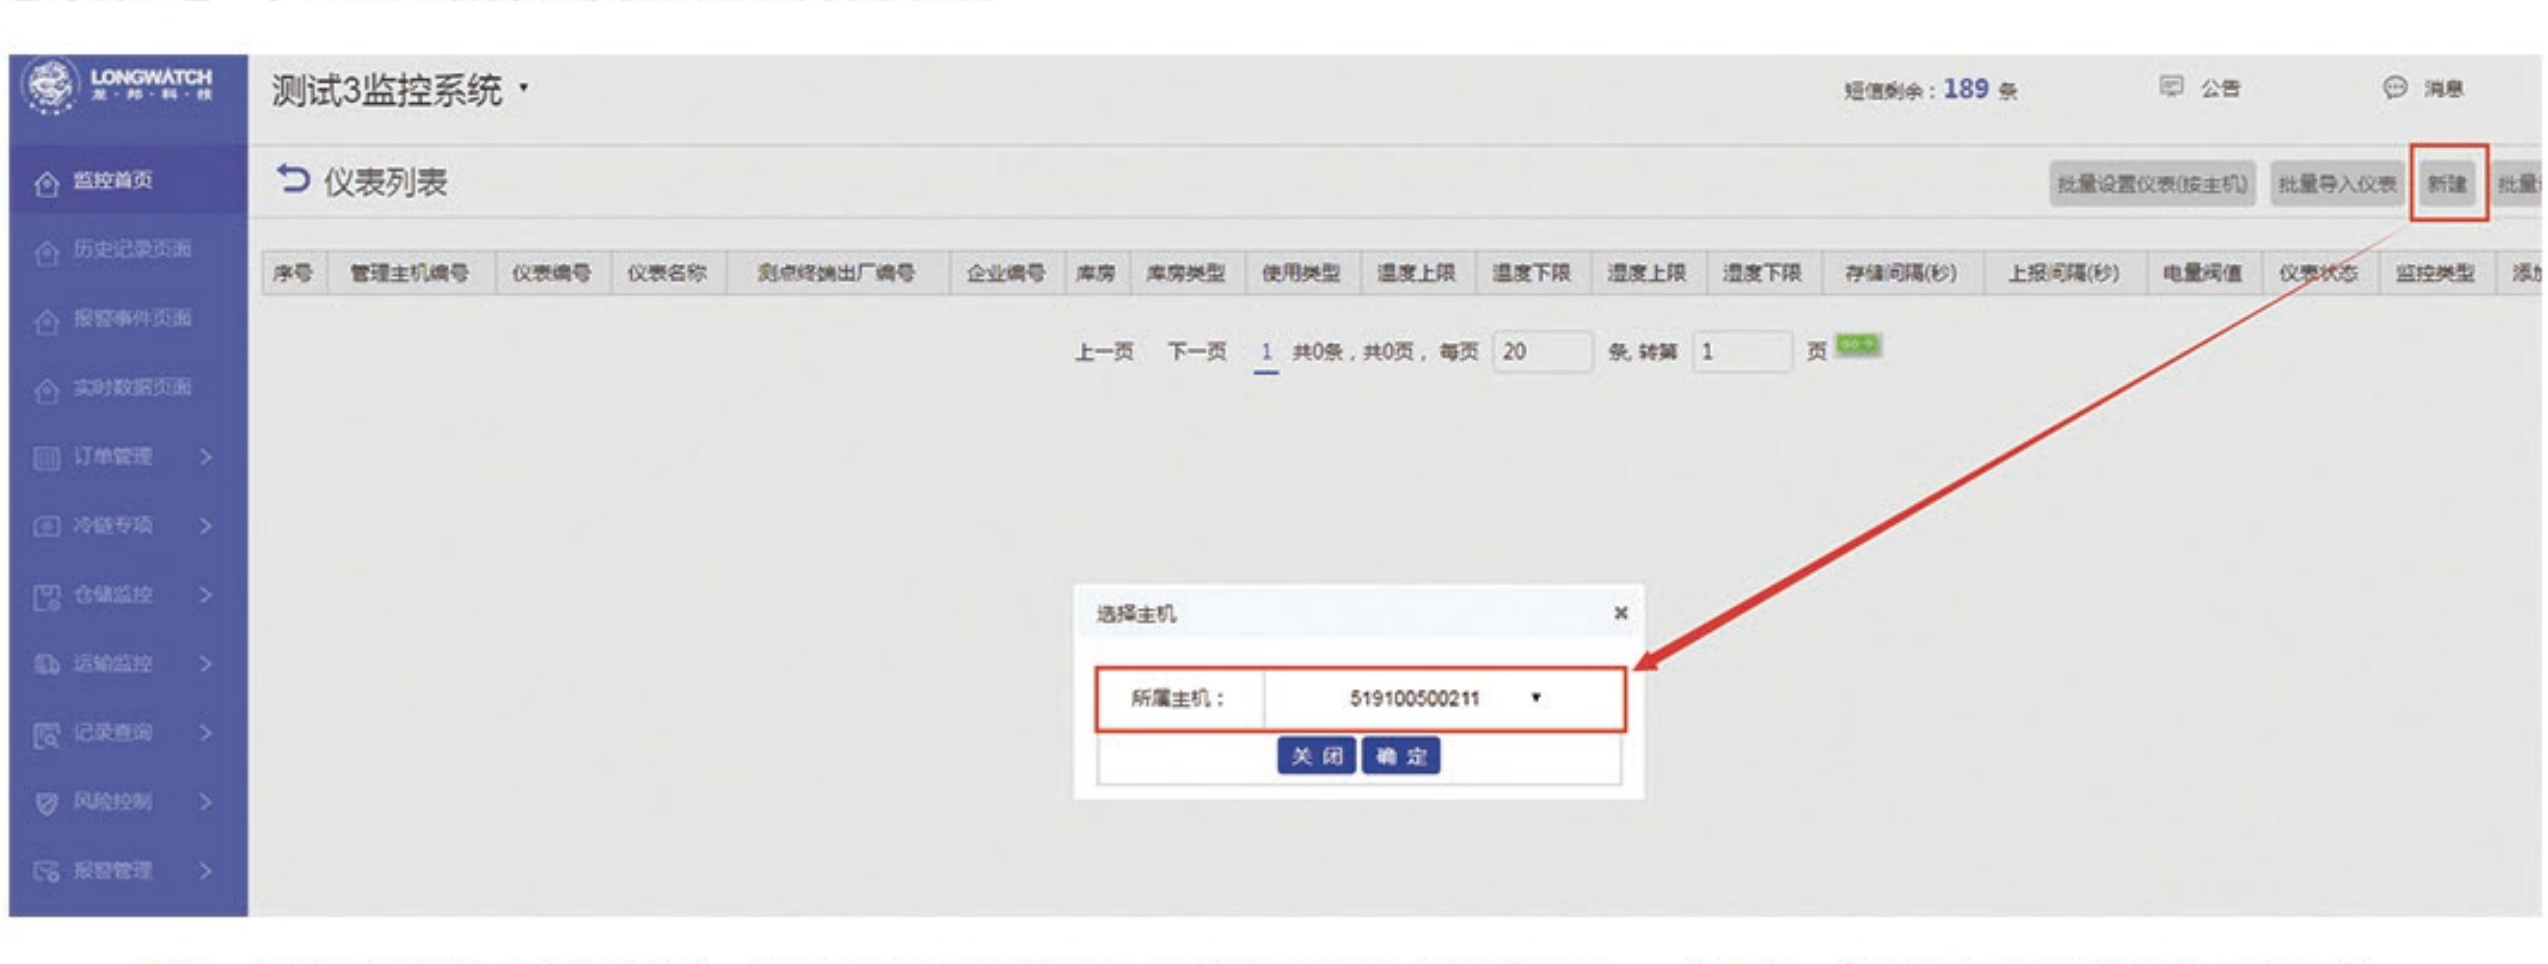
测试3监控系统
仪表列表
新建
选择主机
所属主机：519100500211
关闭
确定

在【新建测点终端】界面添加设备相关配置参数后，点击【保存/更新】即可。

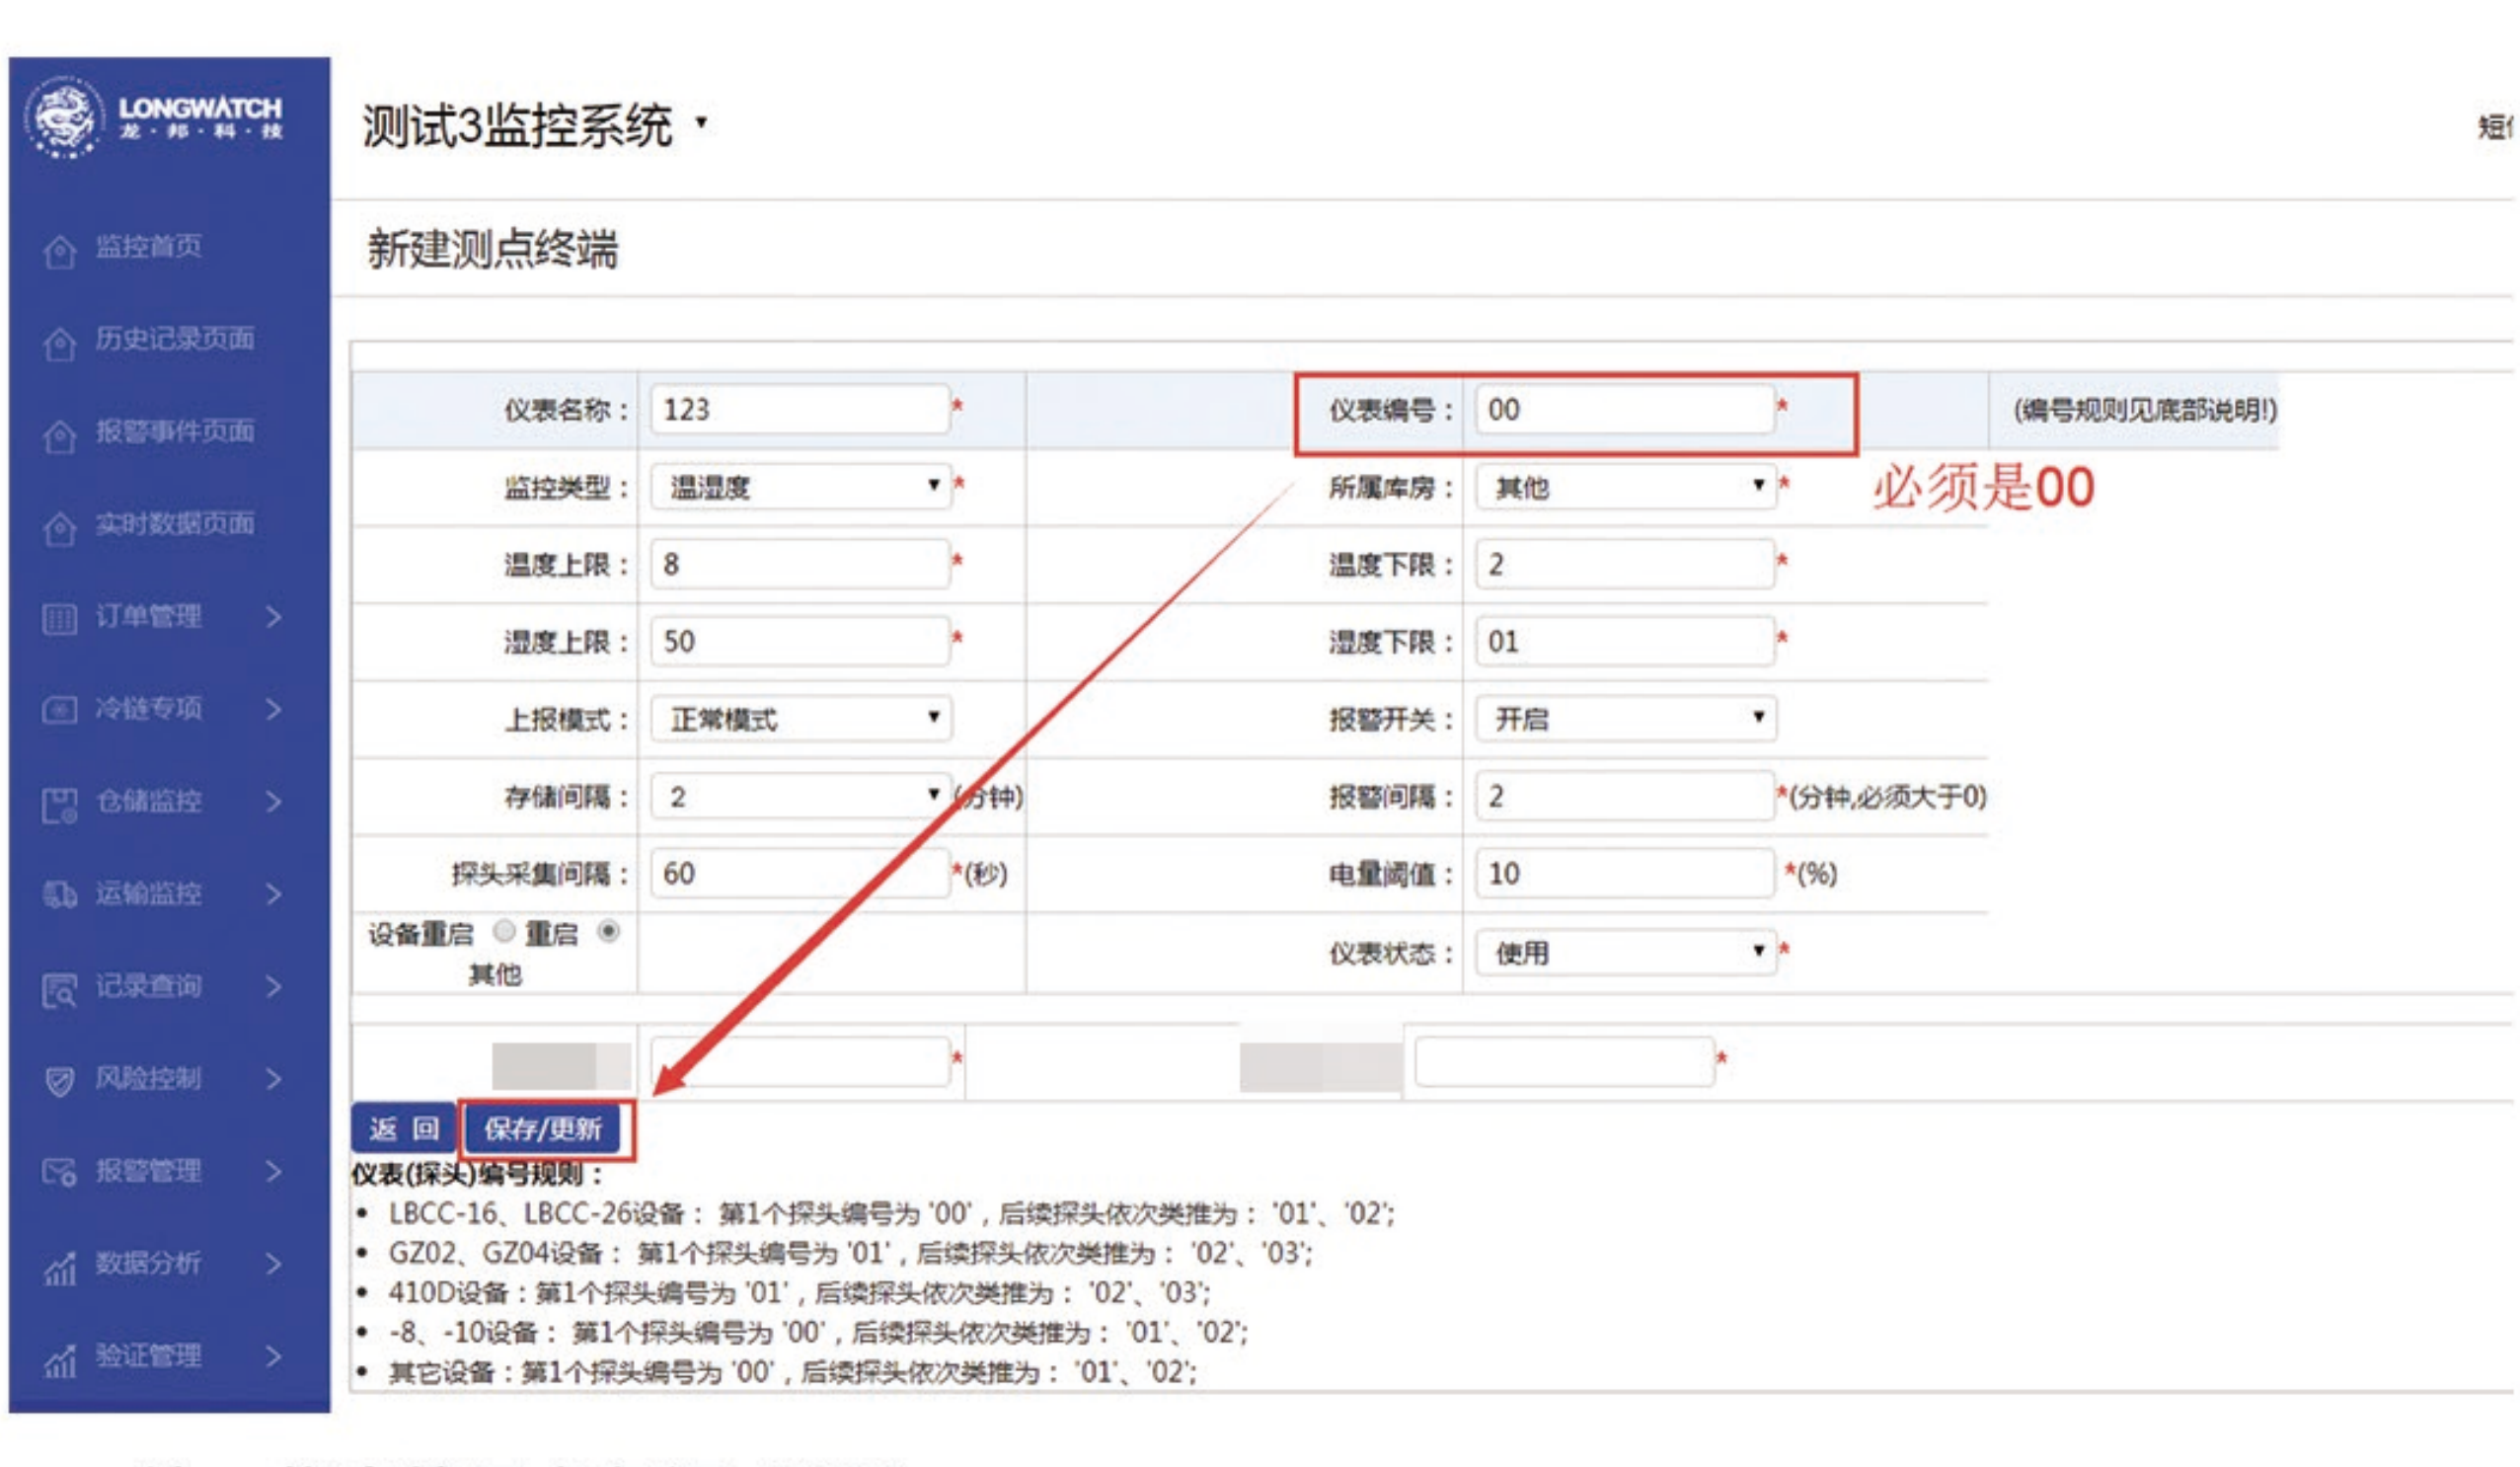
测试3监控系统
新建测点终端
返回
保存/更新

仪表名称：123

仪表编号：00

(编号规则见底部说明)

监控类型：温湿度

所属库房：其他

温度上限：8

温度下限：2

湿度上限：50

湿度下限：01

上报模式：正常模式

报警开关：开启

存储间隔：2 (分钟)

报警间隔：2 *(分钟,必须大于0)

探头采集间隔：60 *(秒)

电量阈值：10 *(%)

设备重启：○ 重启 ● 其他

仪表状态：使用

必须是00

仪表(探头)编号规则：
- LBCC-16、LBCC-26设备：第1个探头编号为'00'，后续探头依次类推为：'01'、'02'；
- GZ02、GZ04设备：第1个探头编号为'01'，后续探头依次类推为：'02'、'03'；
- 410D设备：第1个探头编号为'01'，后续探头依次类推为：'02'、'03'；
- -8、-10设备：第1个探头编号为'00'，后续探头依次类推为：'01'、'02'；
- 其它设备：第1个探头编号为'00'，后续探头依次类推为：'01'、'02'；

注：仪表编号必须添“00”。

6.3平台修改设备信息

6.3.1修改主机参数

登录5S平台以后，点击【系统管理】→【管理主机管理】，找到要修改的主机，点击【修改】进入【新建管理主机】界面。

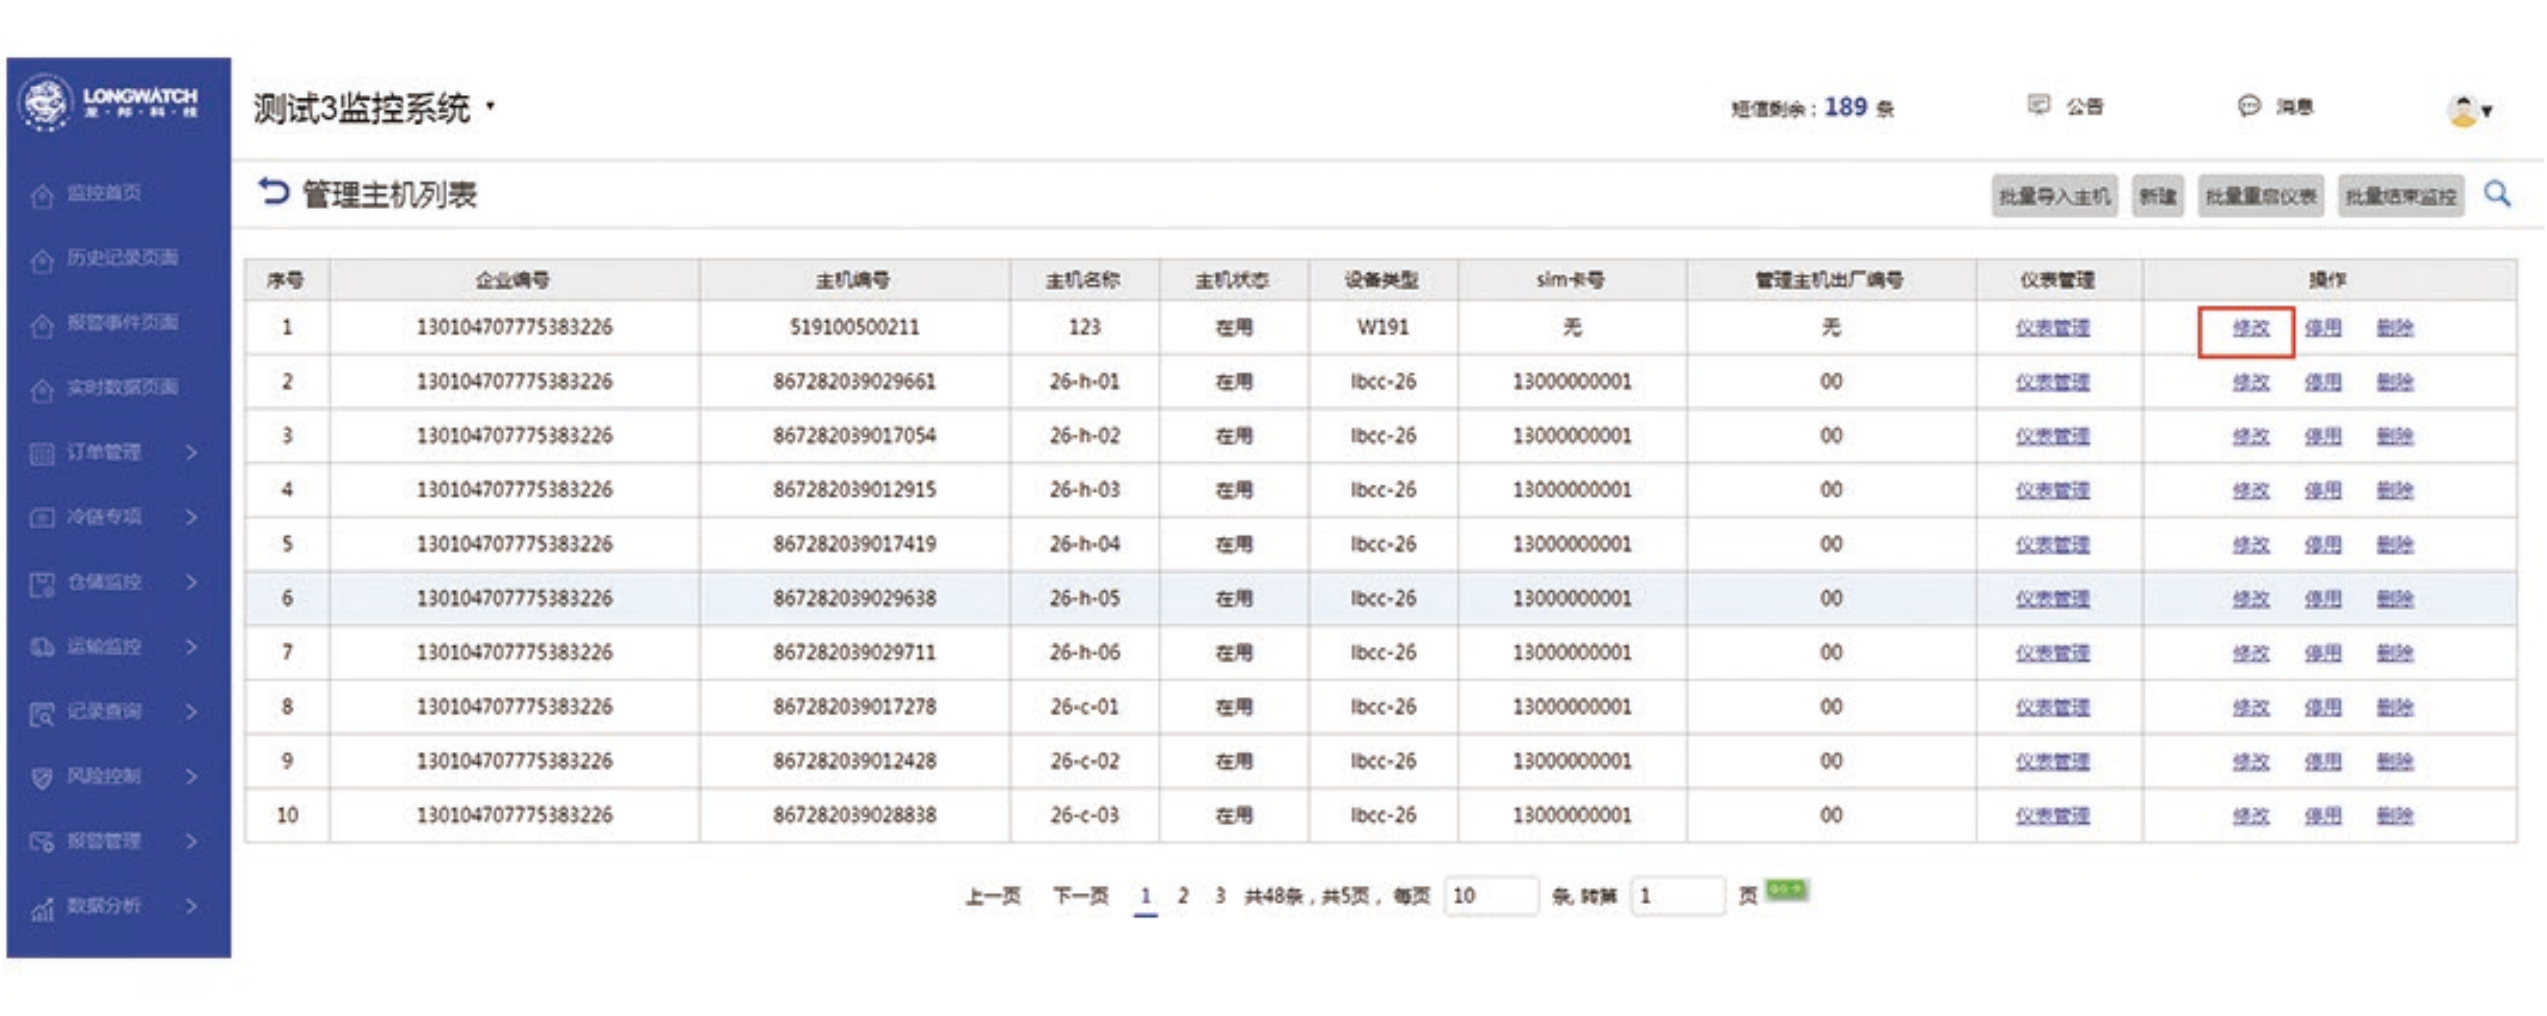
测试3监控系统
管理主机列表
修改

在【新建管理主机】界面修改所需主机信息后，点击【更新】即可。

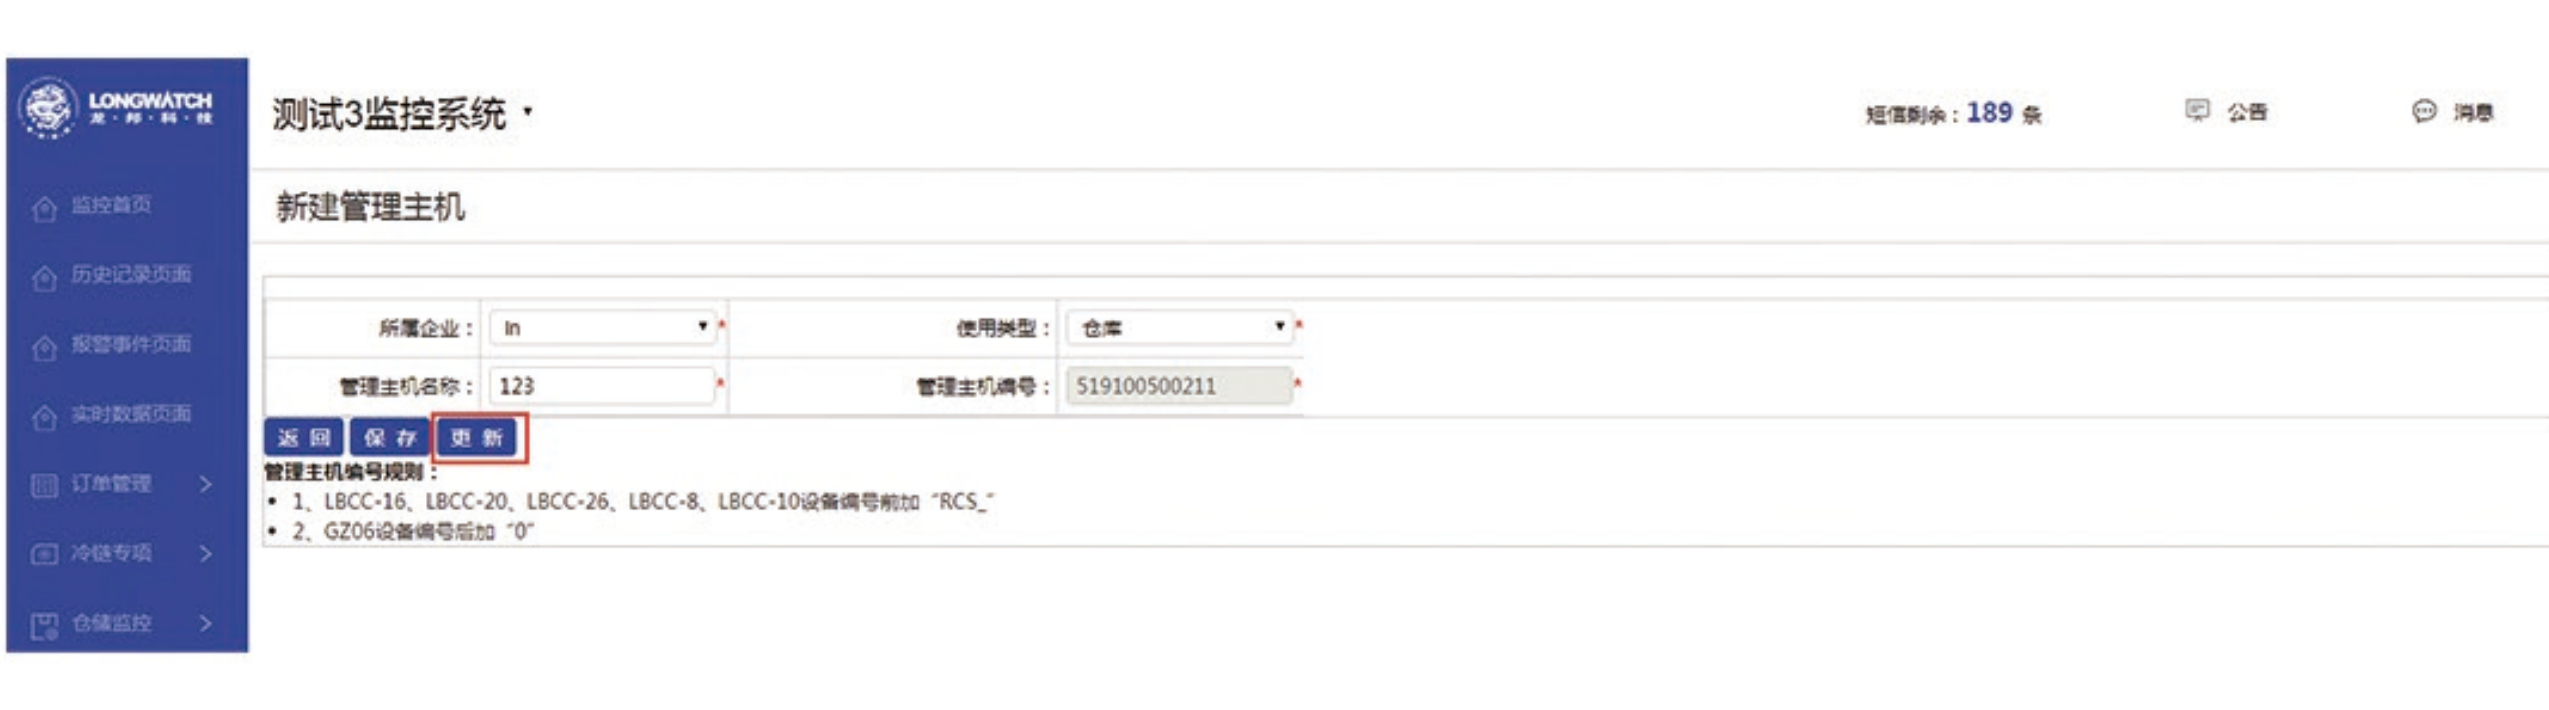
测试3监控系统
新建管理主机
所属企业：ln
使用类型：仓库
管理主机名称：123
管理主机编号：519100500211
返回
保存
更新

6.3.2修改仪表参数

登录5S平台后，在【系统管理】→【管理主机管理】中找到要修改的主机，点击【仪表管理】（或者直接进入【系统管理】→【仪表管理】找到要修改的仪表），点击【修改】，进入【新建测点终端】界面。

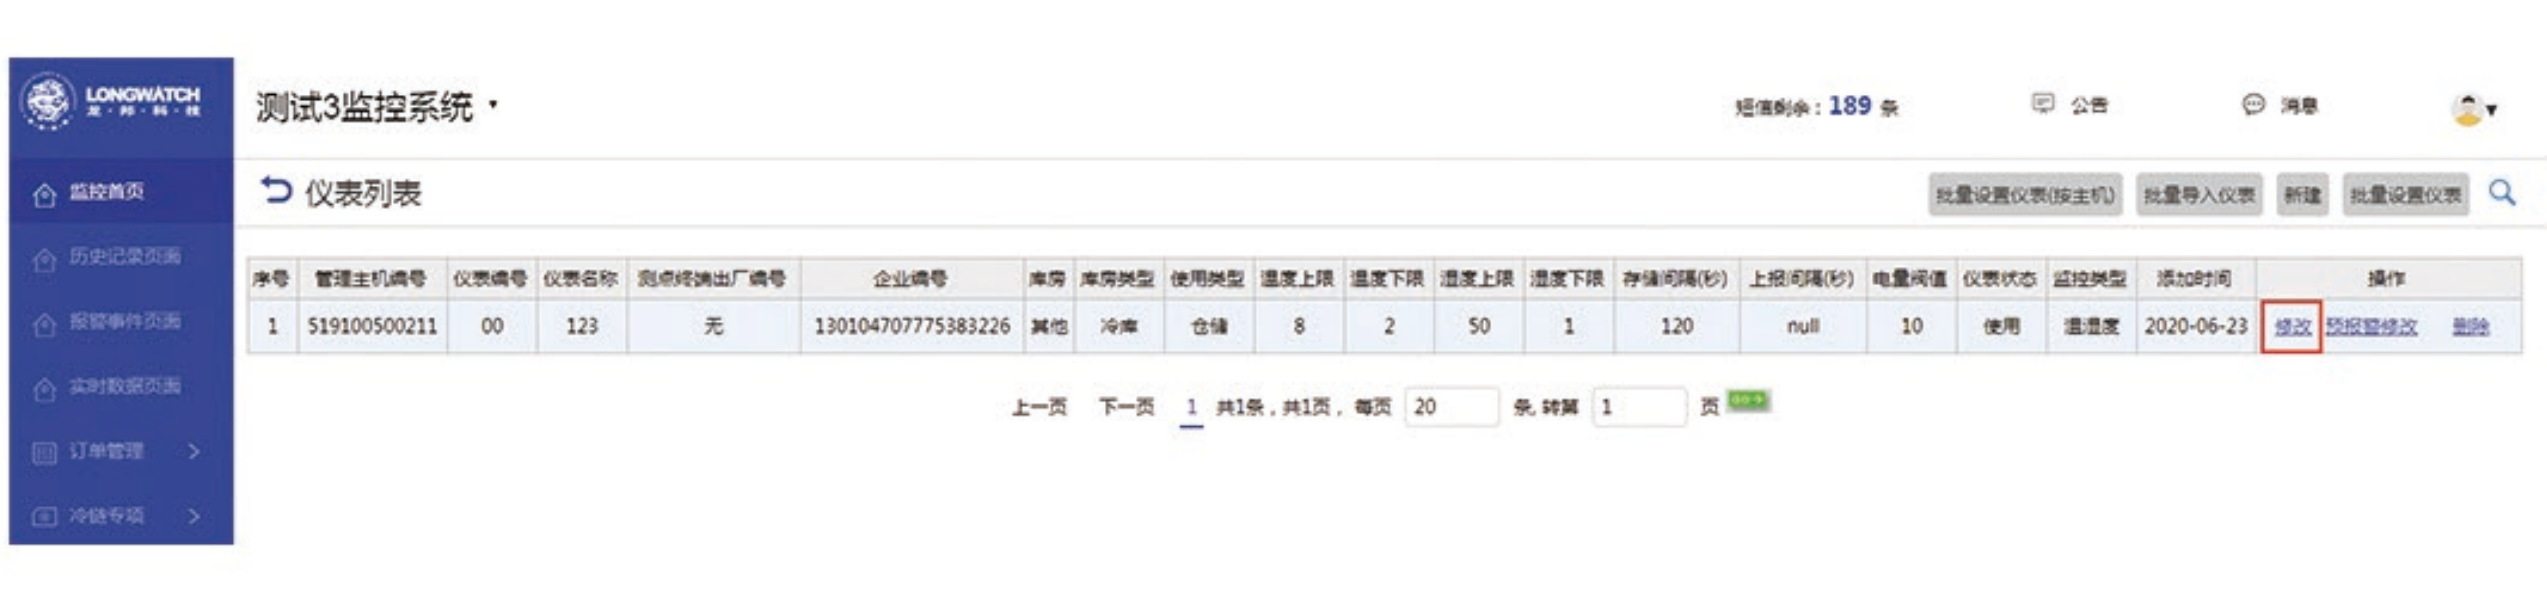
测试3监控系统
仪表列表
修改

在【新建测点终端】界面中可修改仪表名称、温湿度上/下限、存储间隔、报警间隔等参数，完成后点击【保存/更新】。

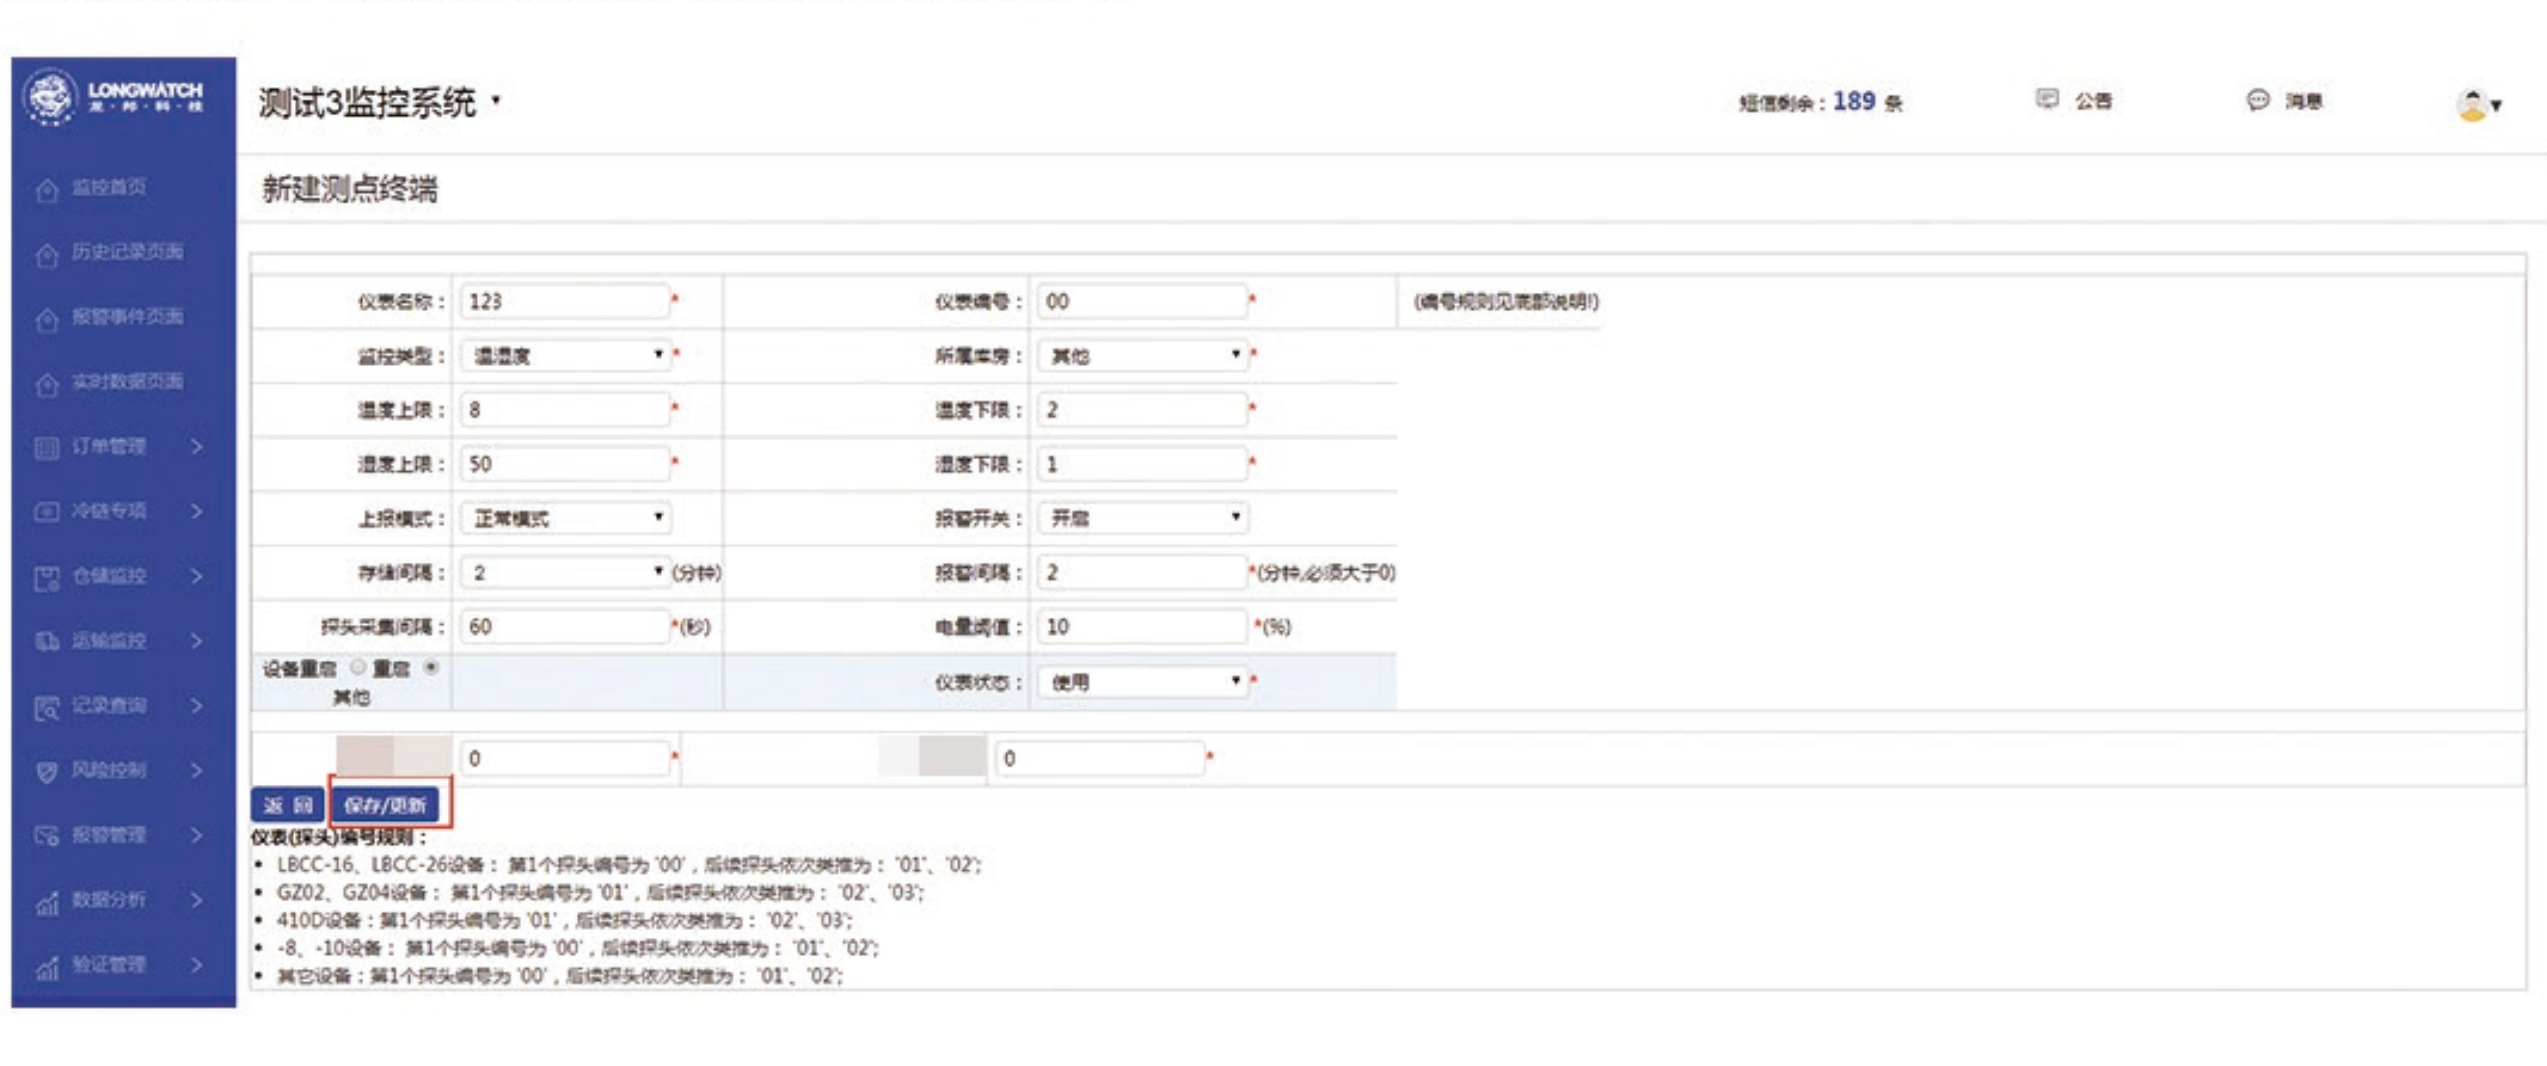
测试3监控系统
新建测点终端
返回
保存/更新

6.4短信/微信报警相关设置

6.4.1微信报警

在【报警管理】→【报警配置】中新建监控人员，填写姓名和电话信息。完成后点击【保存】。

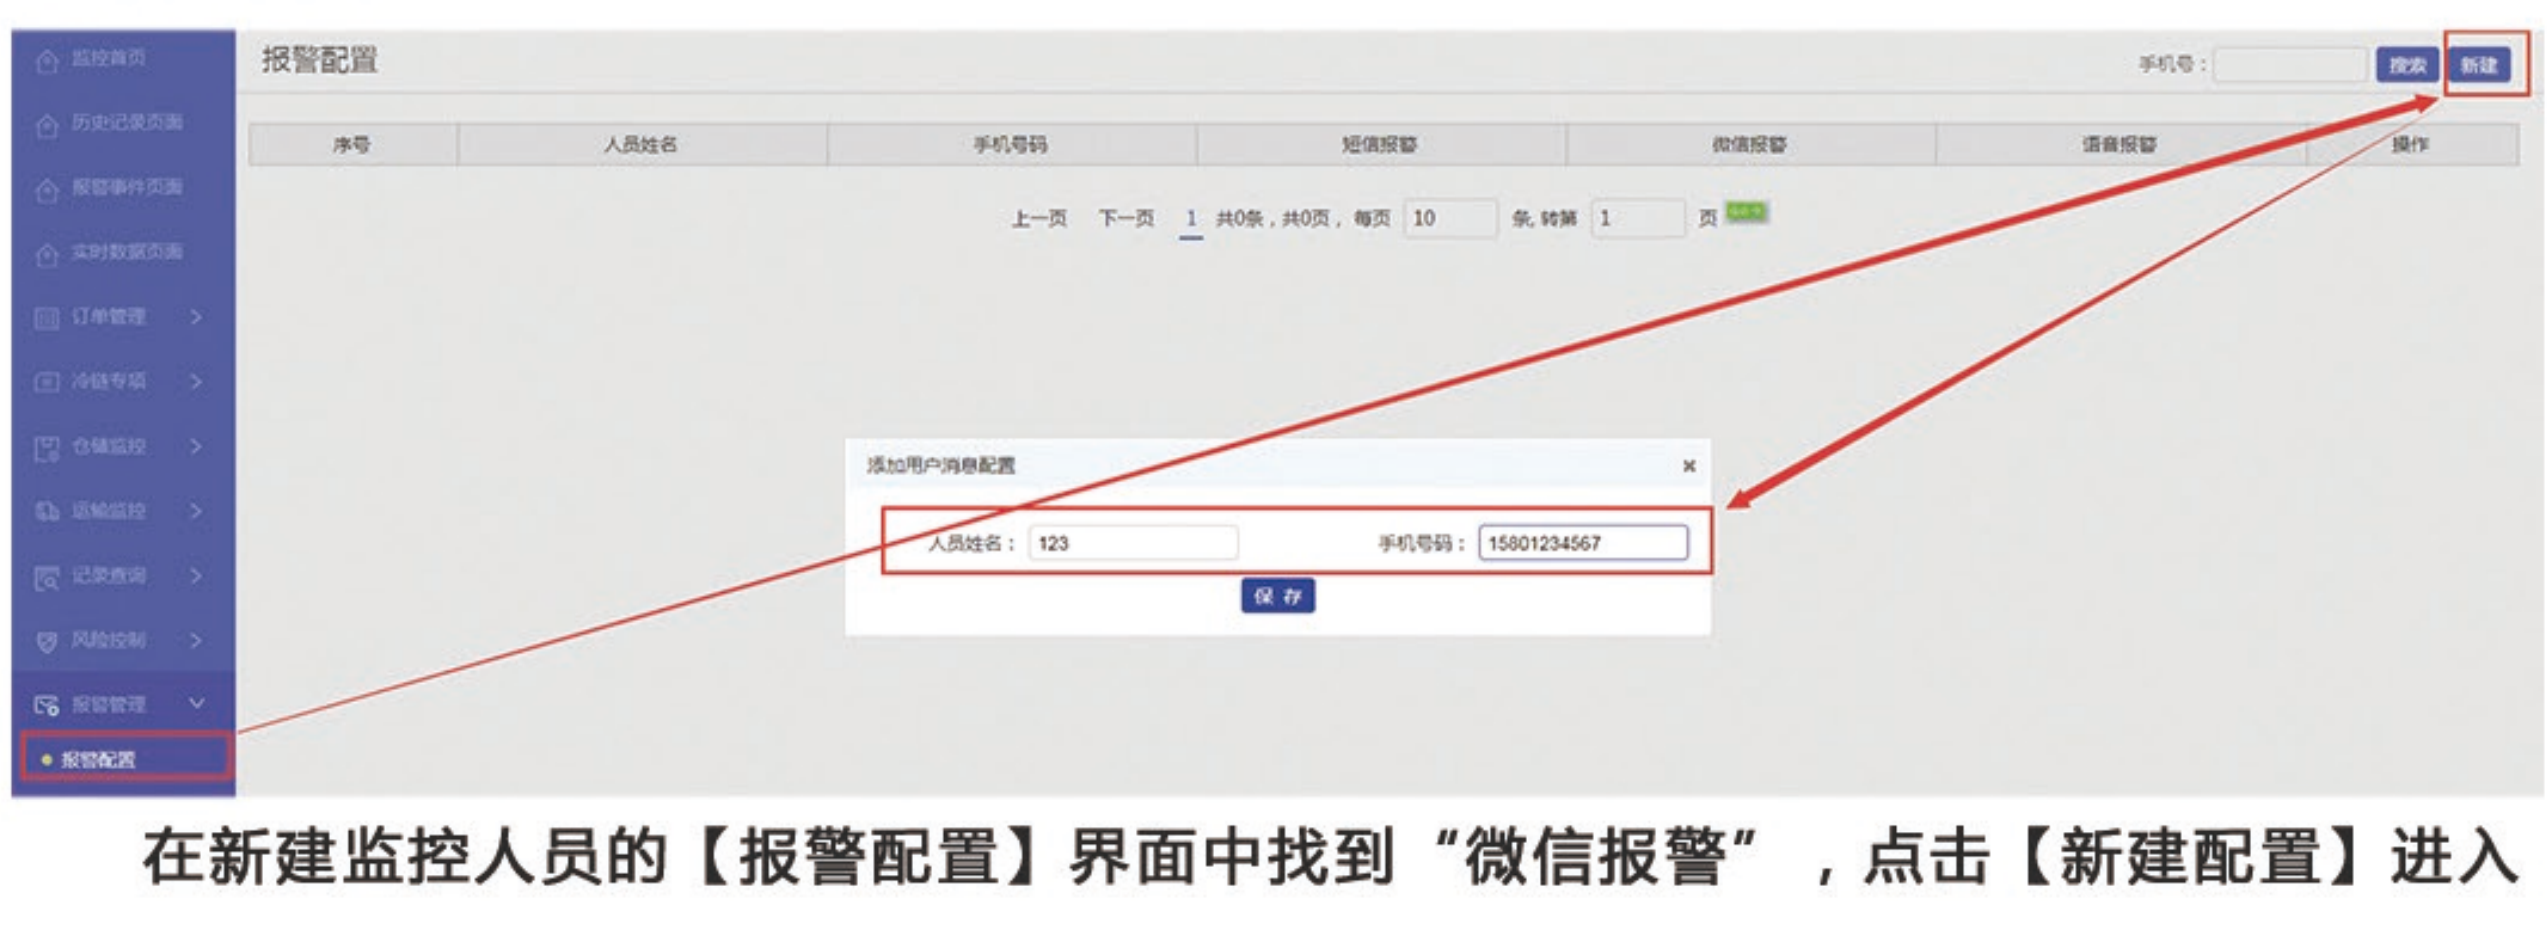
报警配置
新建
添加用户与电话配置
人员姓名：123
手机号码：15801234567
保存
报警配置

在新建监控人员的【报警配置】界面中找到“微信报警”，点击【新建配置】进入微信配置界面。

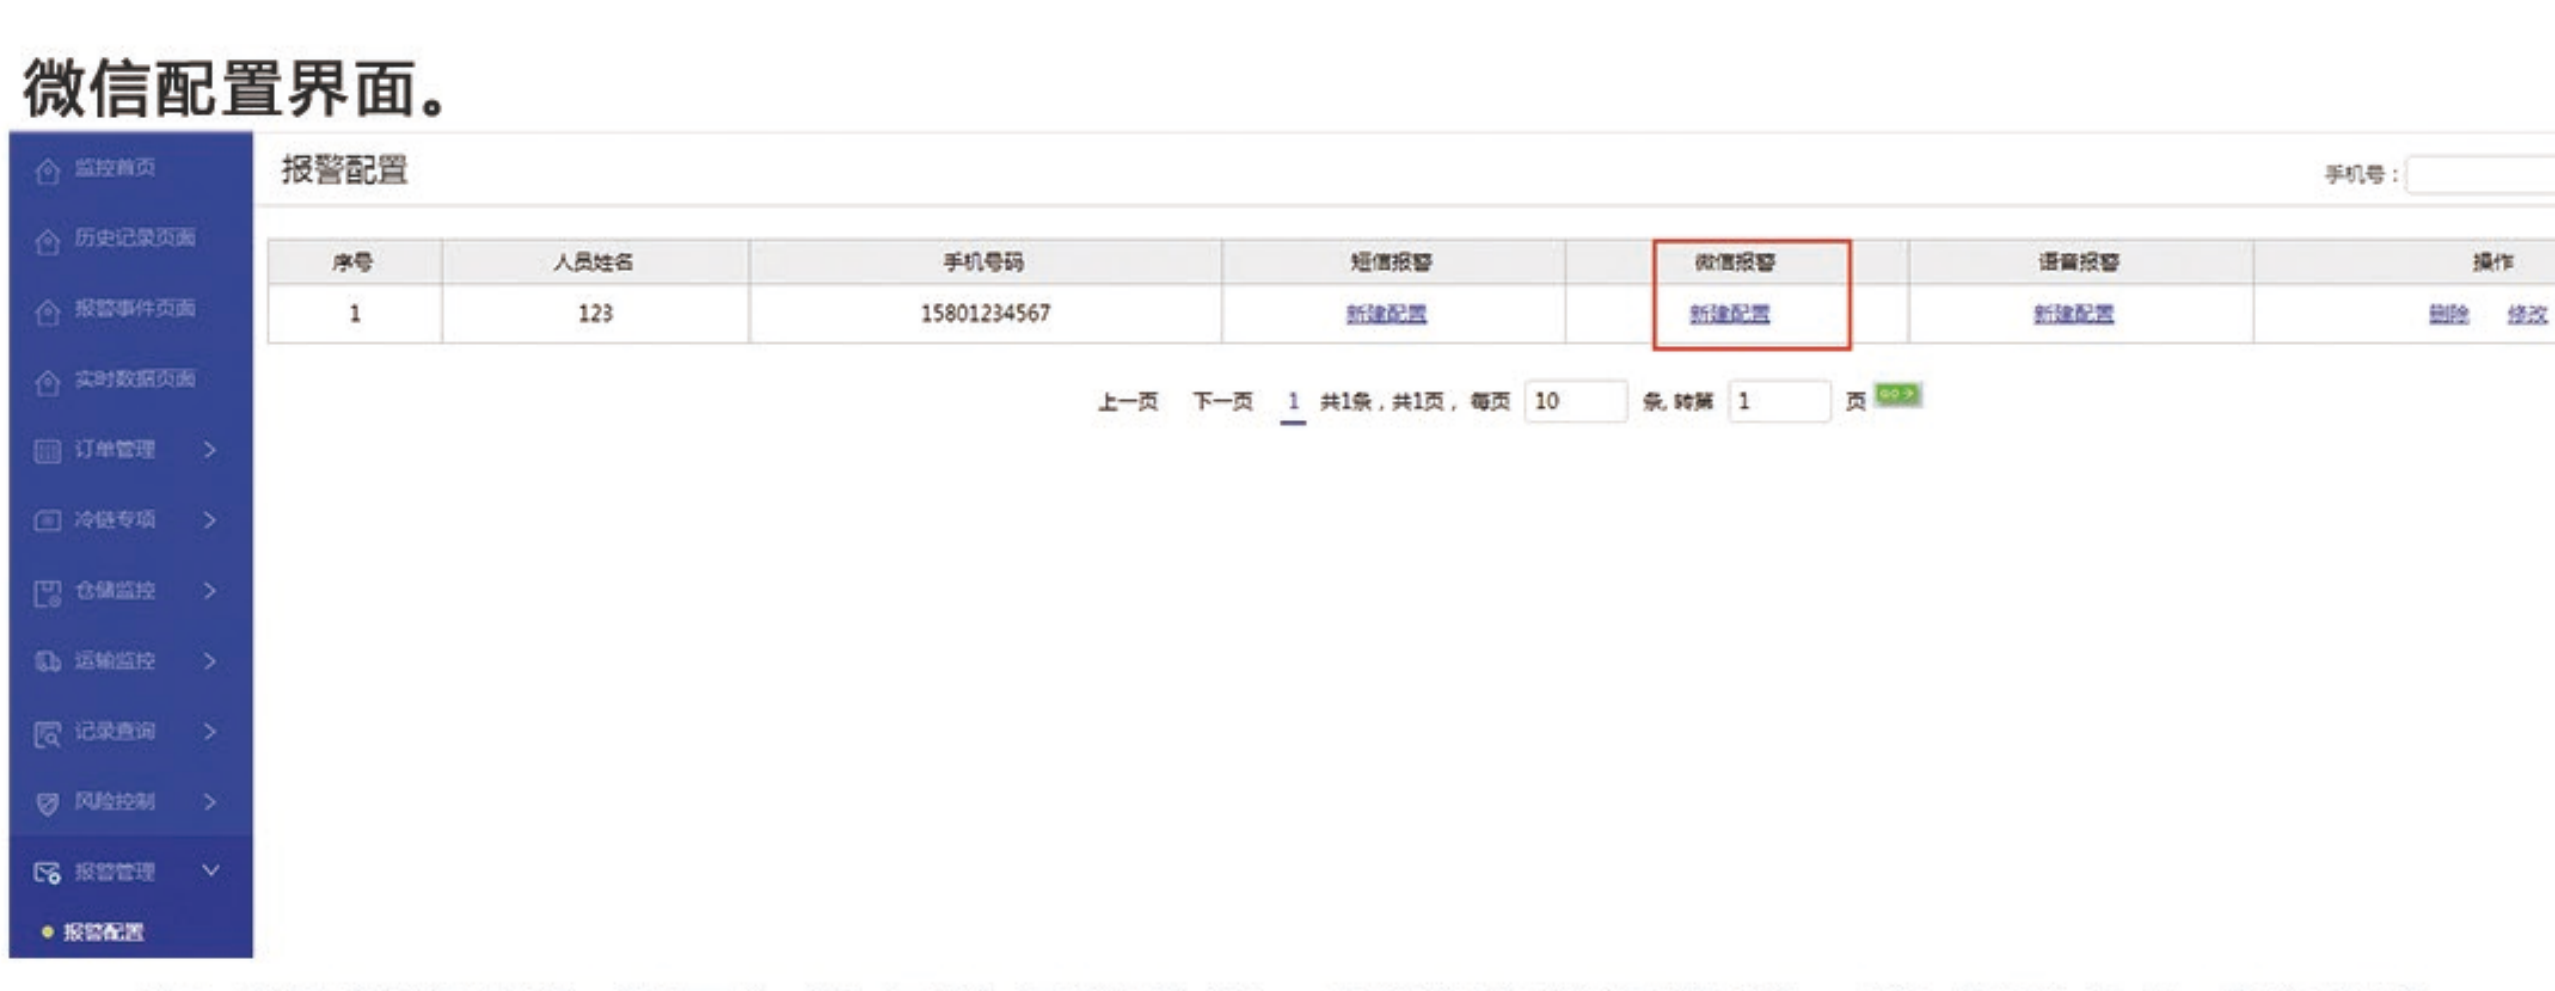
报警配置
微信报警
新建配置

序号	人员姓名	手机号码	短信报警	微信报警	语音报警	操作
1	123	15801234567	新建配置	新建配置	新建配置	删除 修改

在【微信设置】界面勾选相关报警参数、要监控的设备等，完成后点击【保存】。

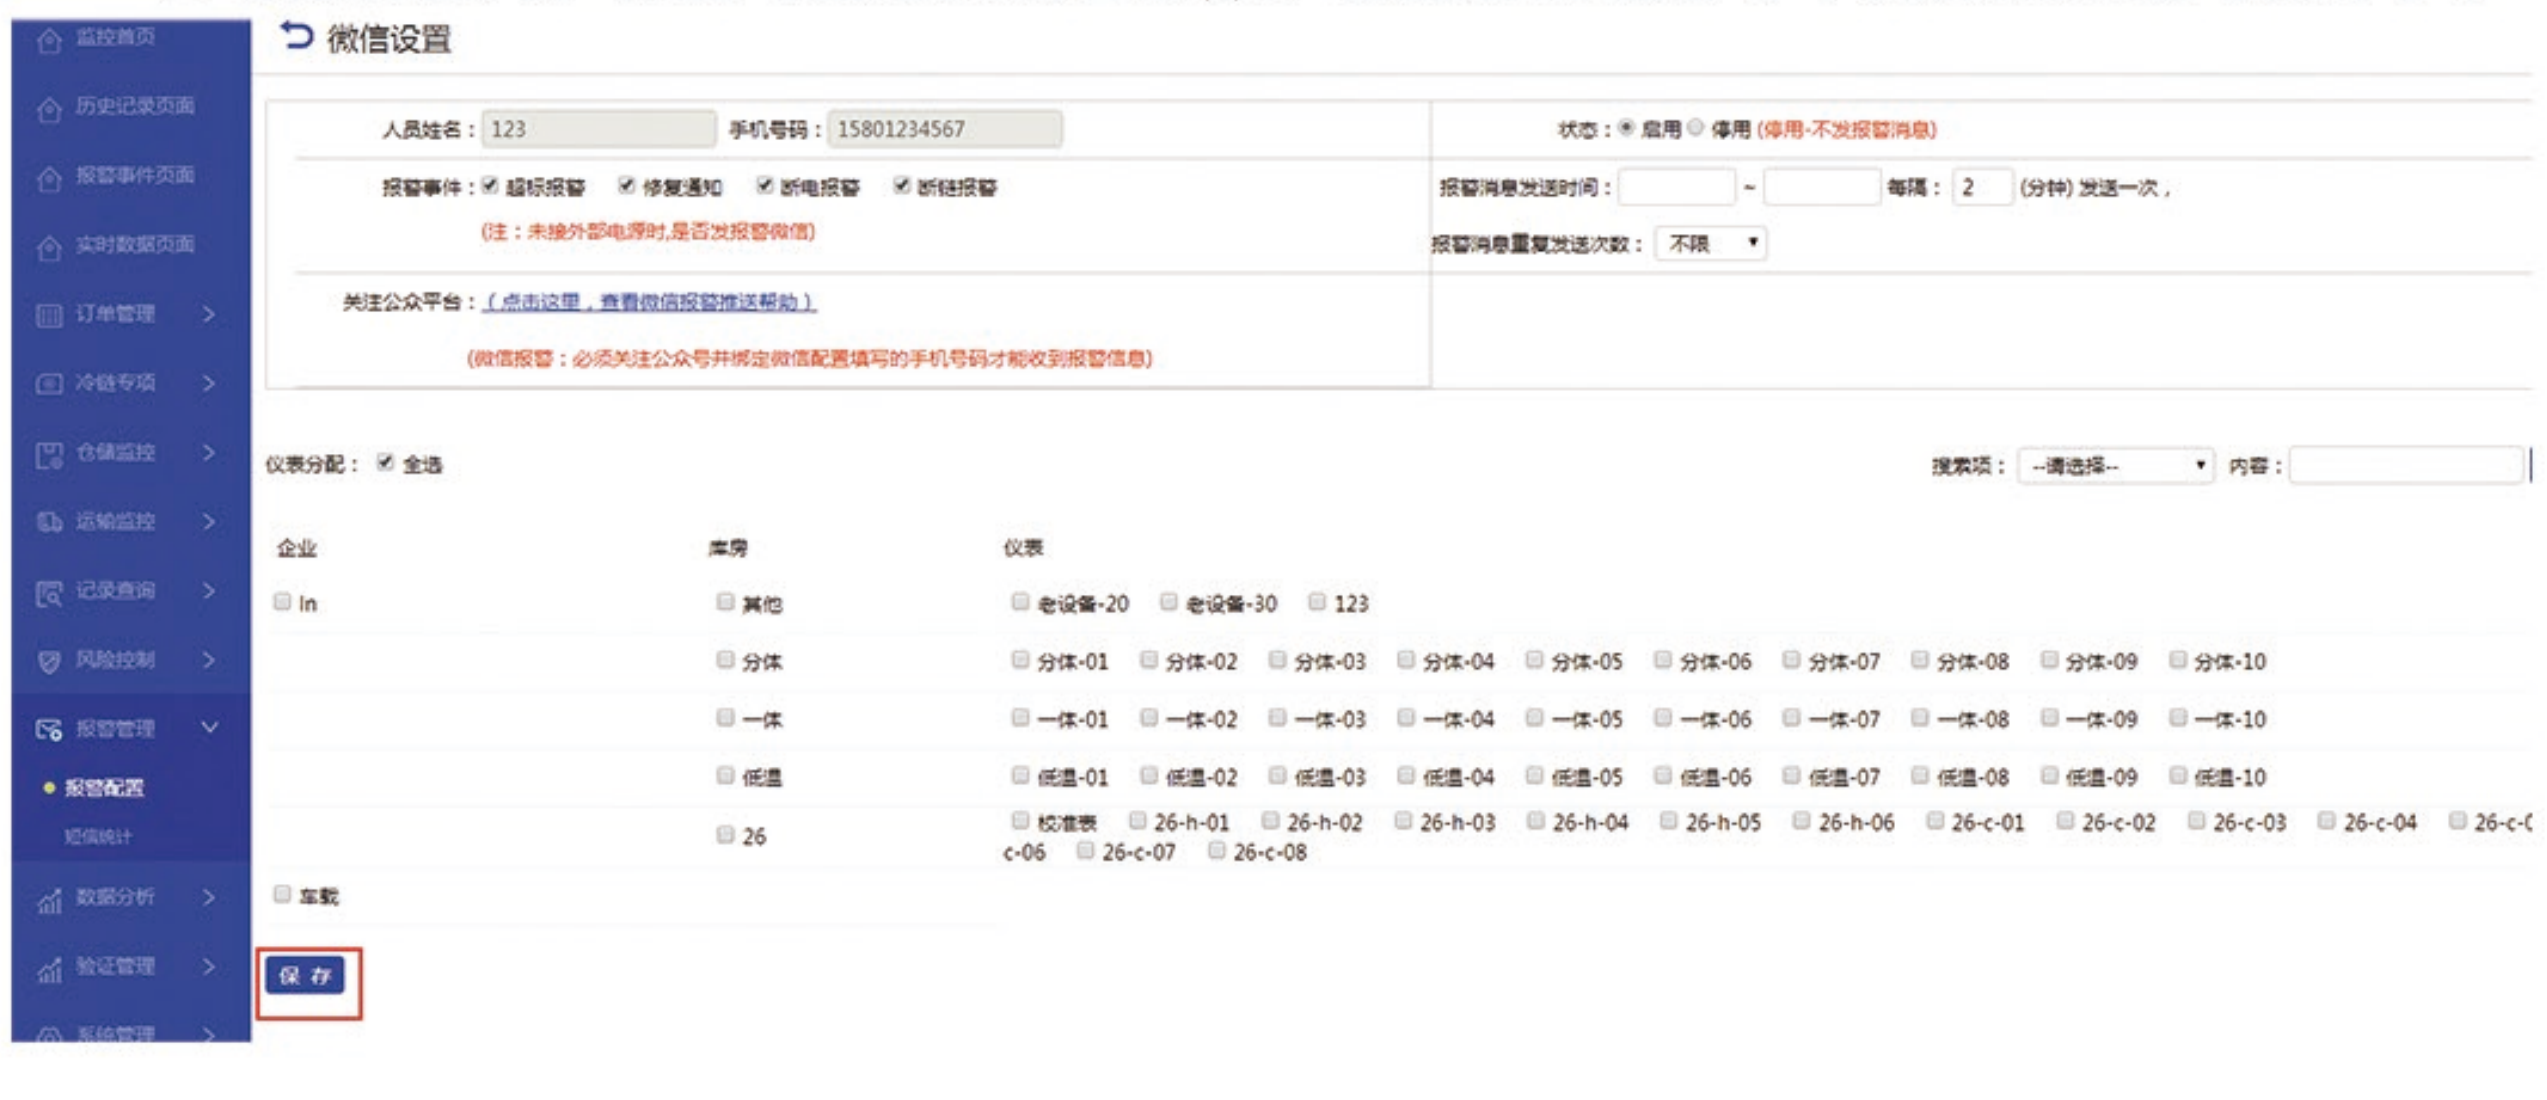
微信设置
人员姓名：123
手机号码：15801234567
报警事件：☑ 超标报警 ☑ 修复通知 ☑ 断电报警 ☑ 断链报警
状态：● 启用 ○ 停用
仪表分配：☑ 全选
企业
库房
仪表
保存

6.4.2短信报警设置

点击【报警管理】→【报警配置】，找到需要接收短信报警的人员，在短信报警选项下点击【新建配置】。

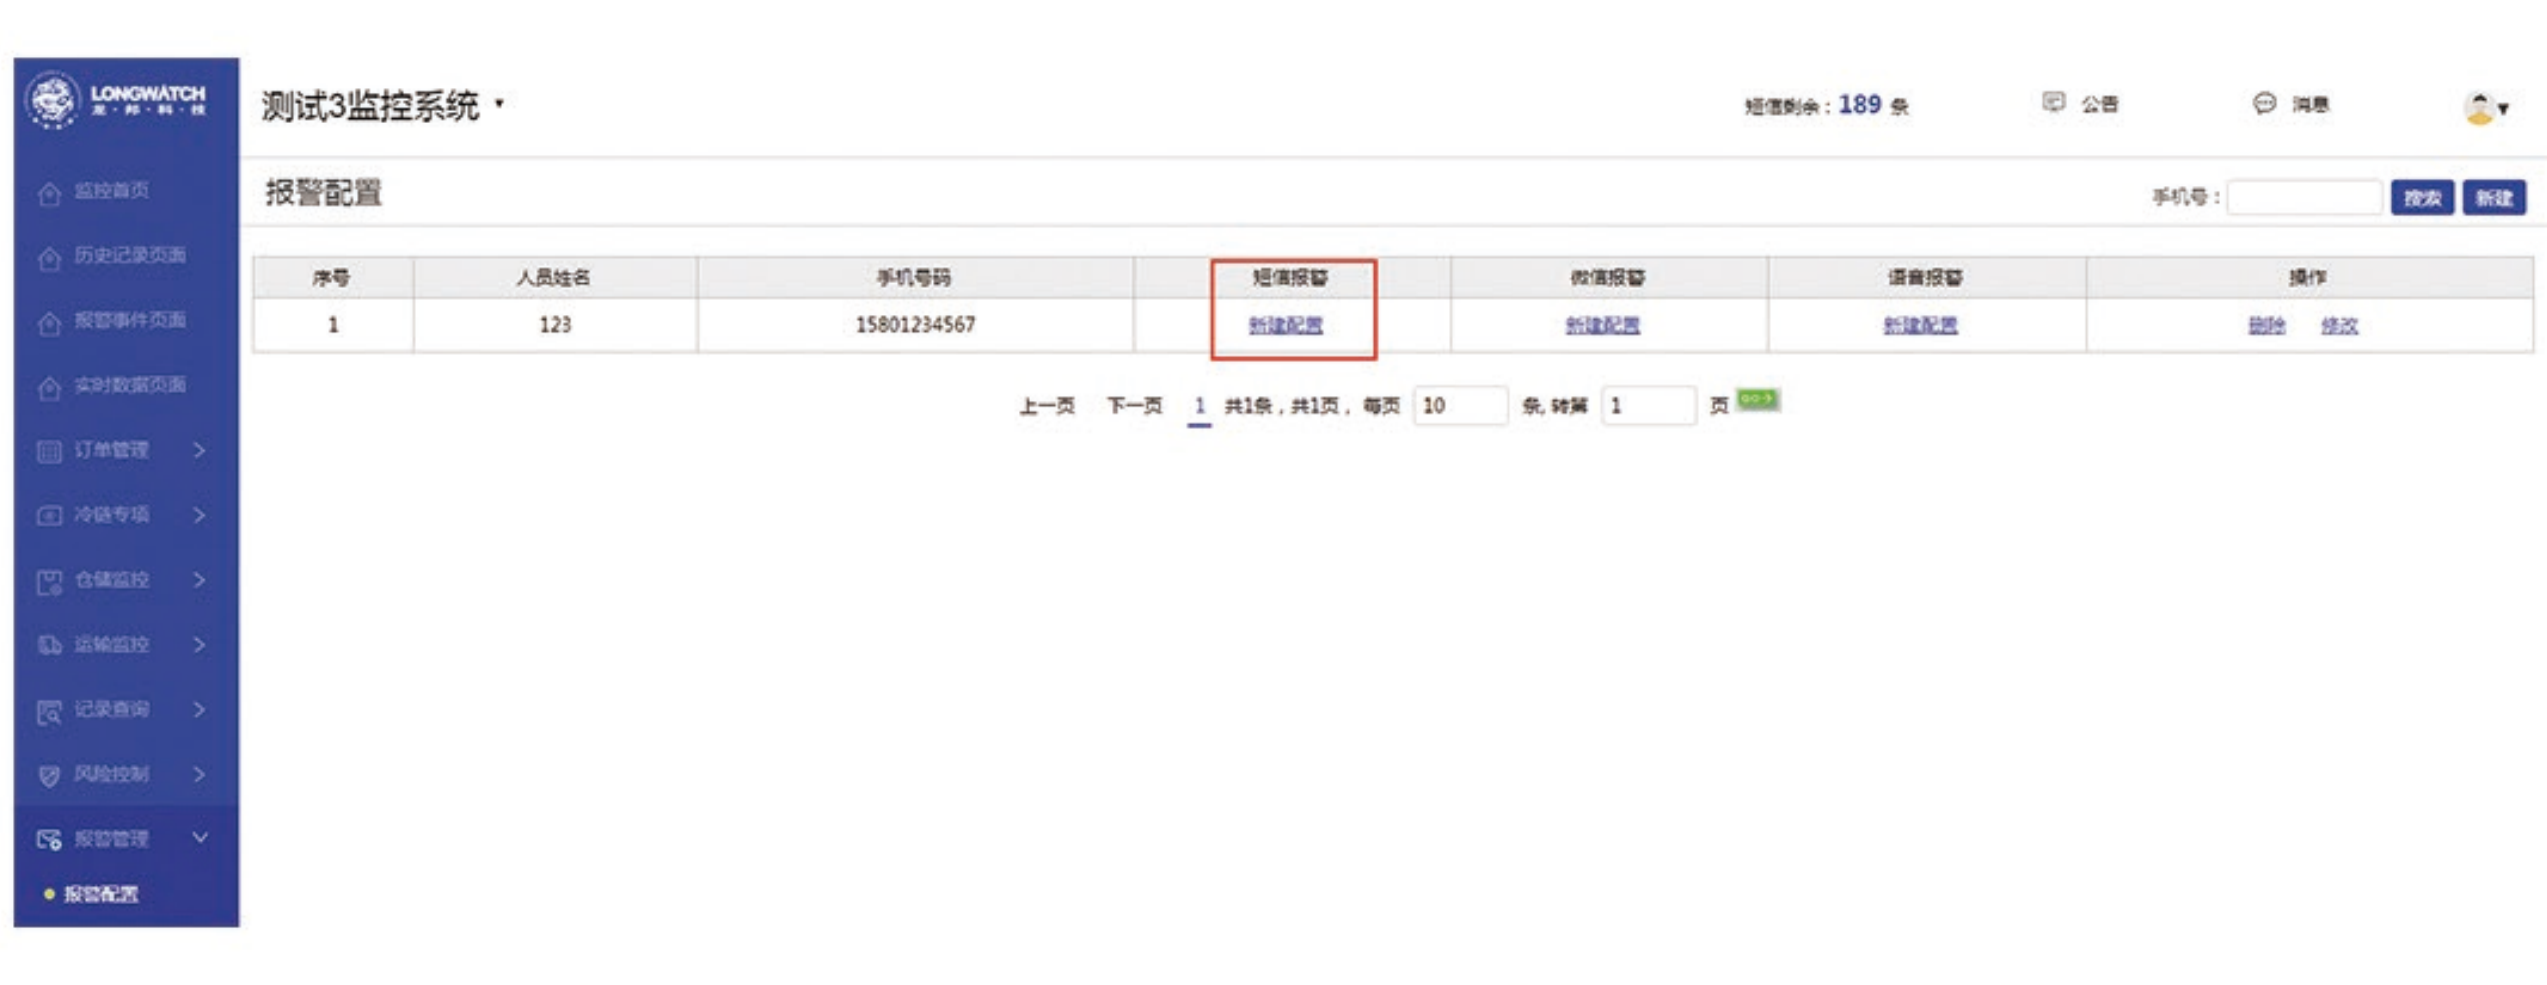
测试3监控系统
报警配置
短信报警
新建配置

在【短信设置】界面设置报警参数、勾选要监控的设备，完成后点击【保存】。

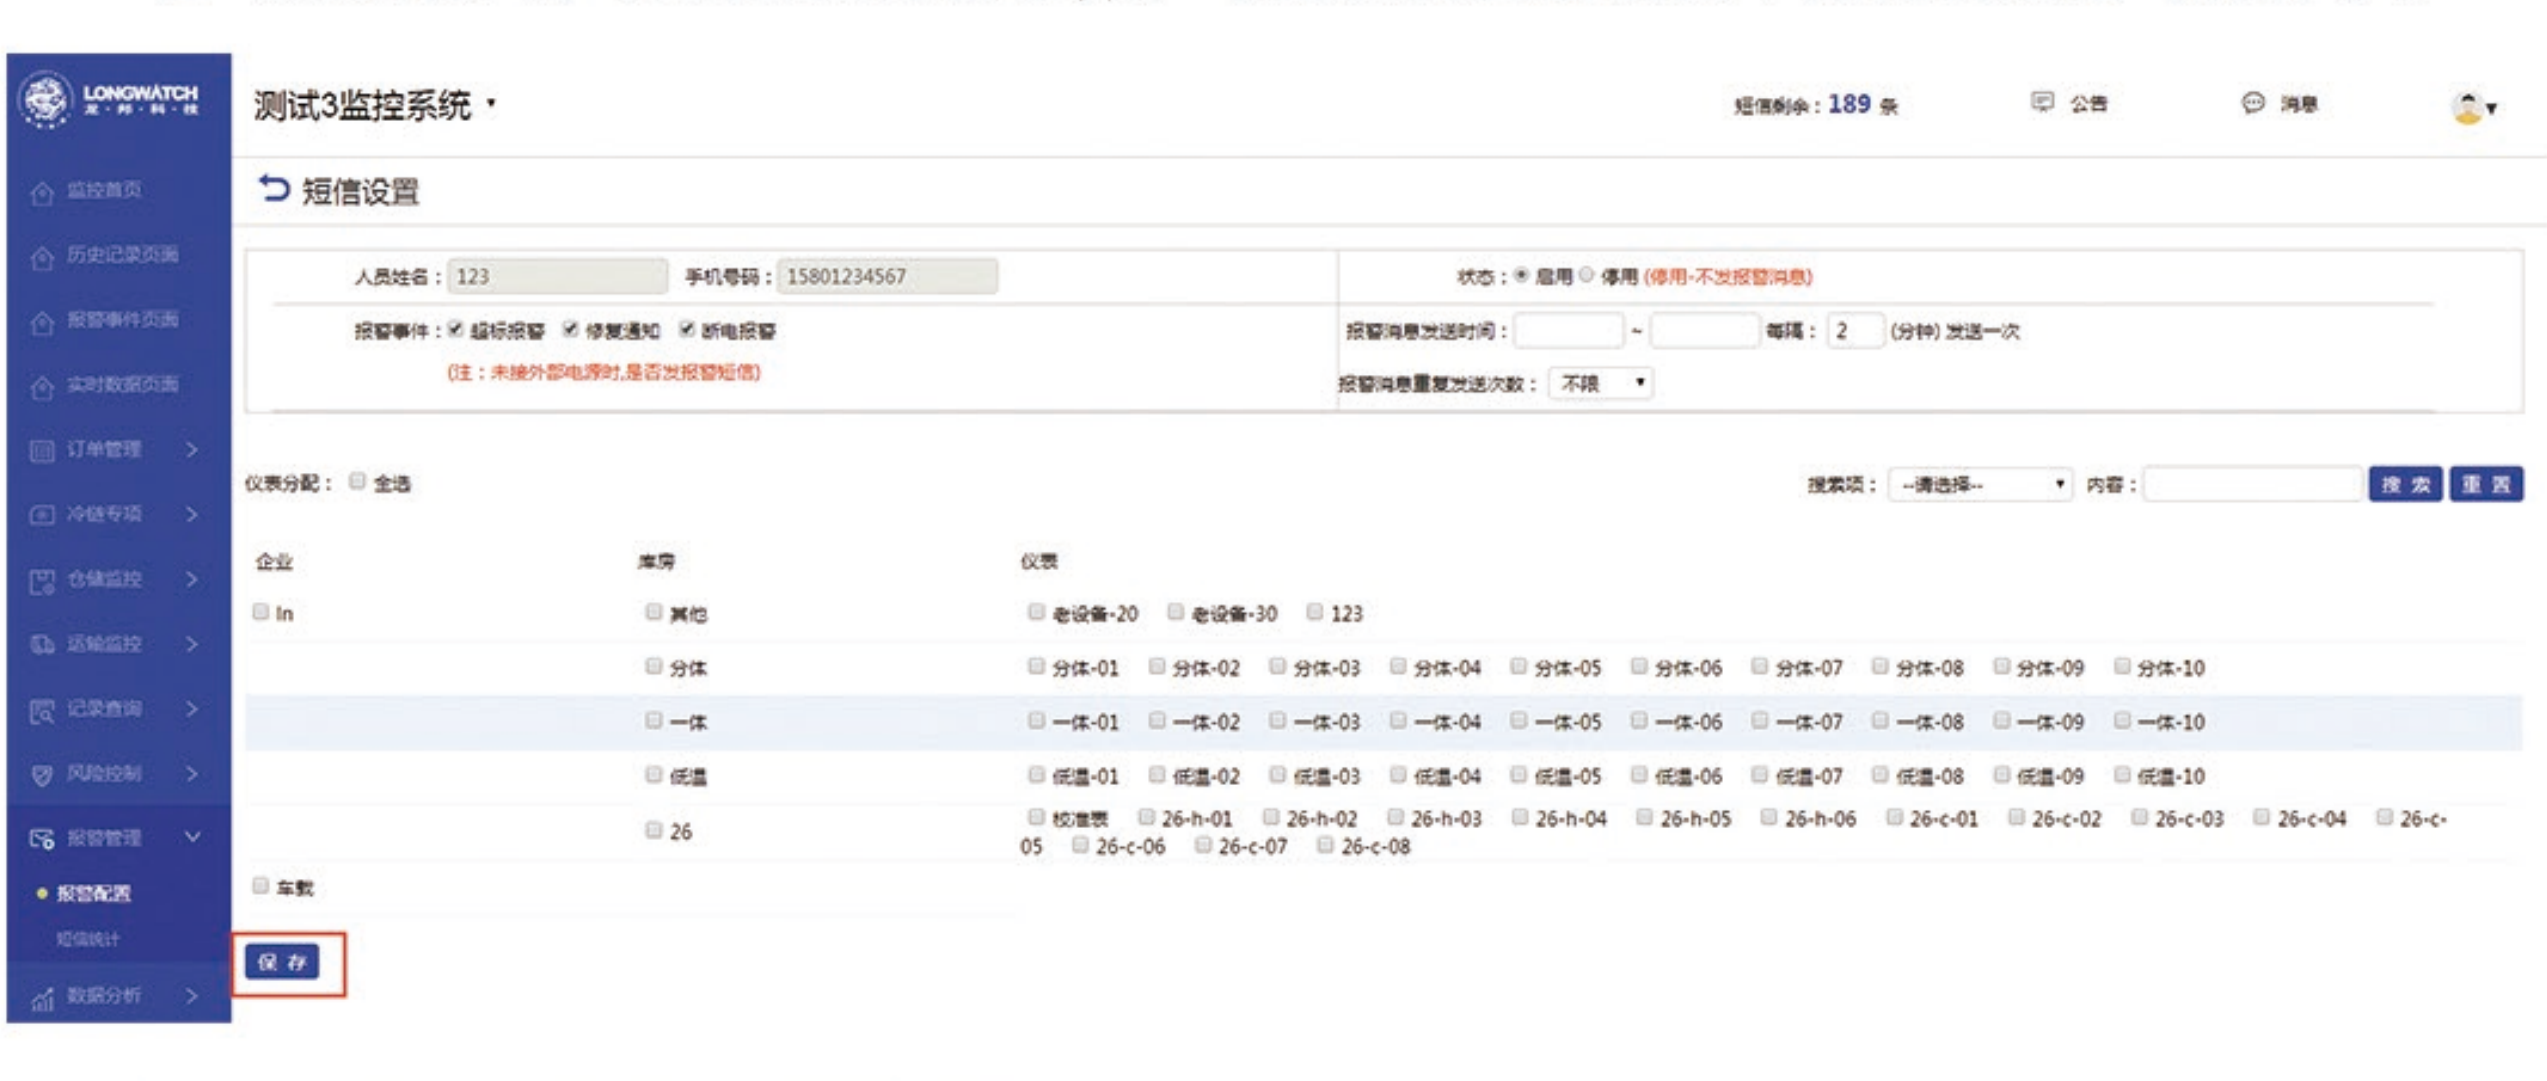
测试3监控系统
短信设置
人员姓名：123
手机号码：15801234567
报警事件：☑ 超标报警 ☑ 修复通知 ☑ 断电报警
状态：● 启用 ○ 停用
仪表分配：☑ 全选
保存

6.4.3设备报警与恢复信息示例

	微信信息	短信信息
温度报警	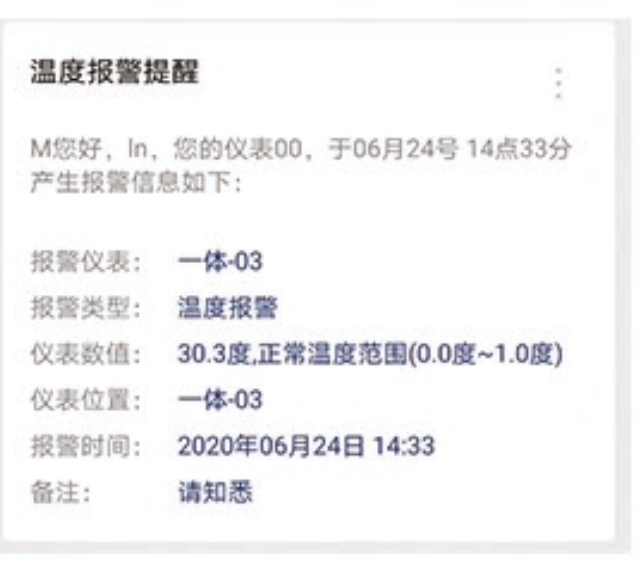 温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点33分产生报警信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~1.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:33 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:温度(30.3度)报警,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:33
	微信信息	短信信息
湿度报警	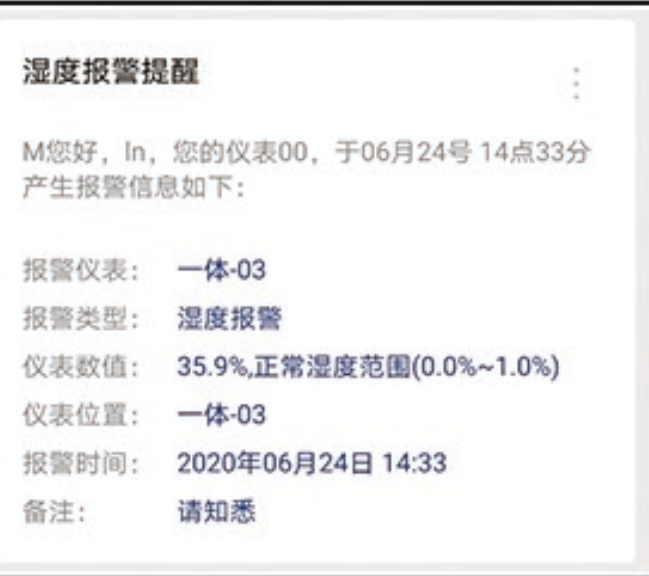 湿度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点33分产生报警信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：湿度报警 仪表数值：35.9%,正常湿度范围(0.0%~1.0%) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:33 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:湿度(35.9%)报警,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:33
断电报警	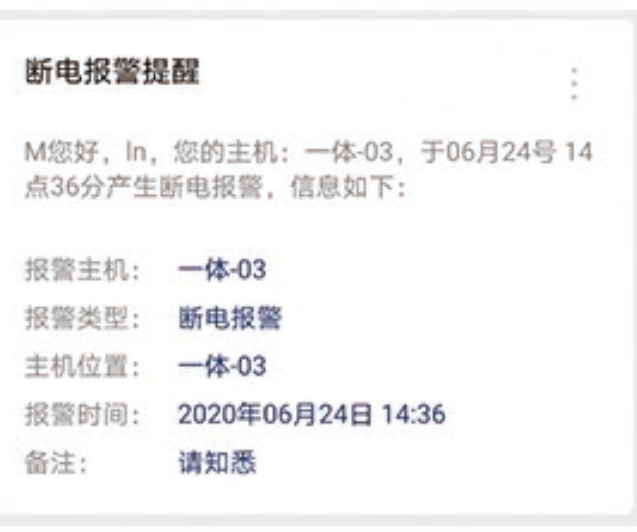 断电报警提醒 M您好，ln，您的主机：一体-03，于06月24号 14点36分产生断电报警，信息如下： 报警主机：一体-03 报警类型：断电报警 主机位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M仓储断电报警:主机:一体-03, 充电器未连接!,采集时间:2020年06月24日 14:36
温度报警解除	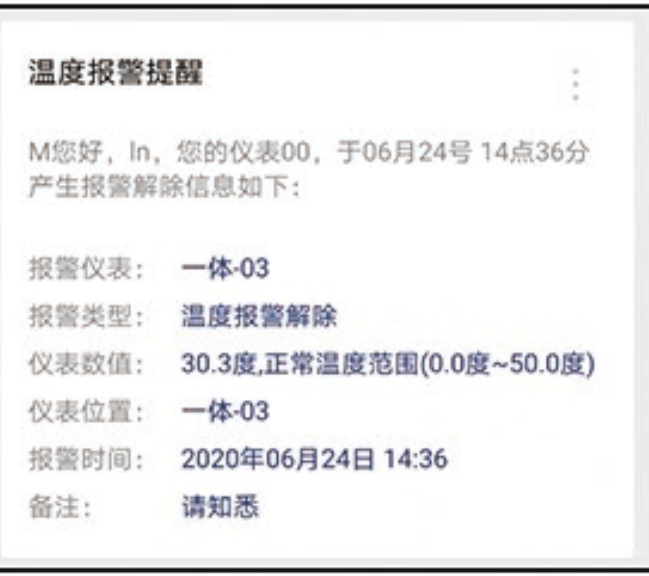 温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点36分产生报警解除信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警解除 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~50.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:温度(30.3度)报警解除,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:36
湿度报警解除	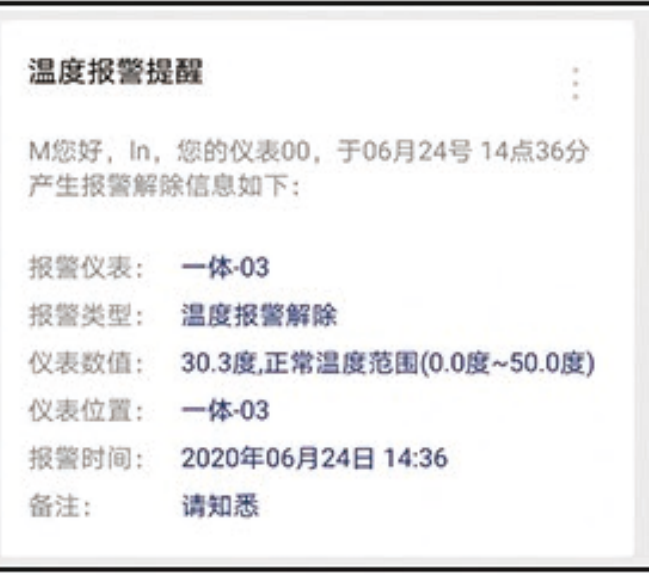 温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点36分产生报警解除信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警解除 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~50.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:湿度(30.3度)报警解除,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:36
断电报警解除	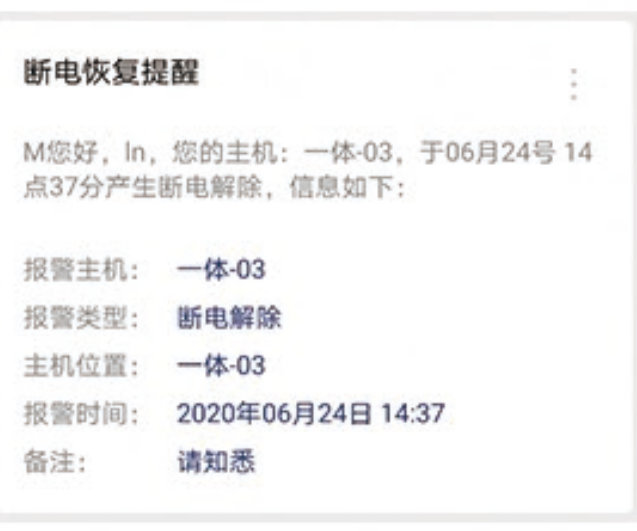 断电恢复提醒 M您好，ln，您的主机：一体-03，于06月24号 14点37分产生断电解除，信息如下： 报警主机：一体-03 报警类型：断电解除 主机位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:37 备注：请知悉	【龙邦科技】M仓储断电恢复:主机:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:37
断链报警	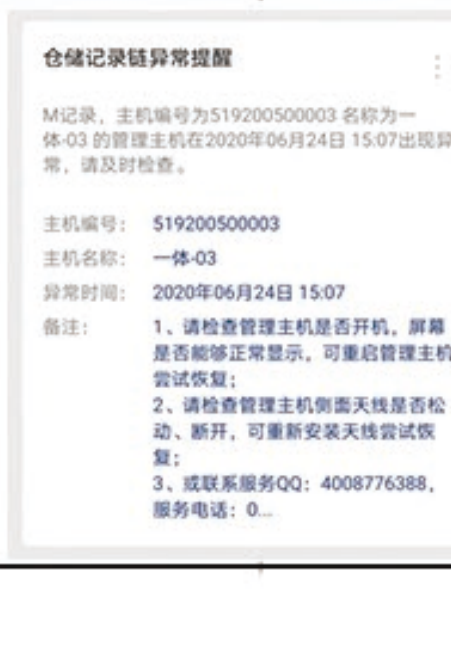 仓储记录链异常提醒 M记录，主机编号为519200500003 名称为一体-03 的管理主机在2020年06月24日 15:07出现异常，请及时检查。 主机编号：519200500003 主机名称：一体-03 异常时间：2020年06月24日 15:07 备注：1、请检查管理主机是否开机，屏幕是否能够正常显示，可重启管理主机尝试恢复； 2、请检查管理主机侧面天线是否松动、断开，可重新安装天线尝试恢复； 3、或联系服务QQ：4008776388，服务电话：0...	